

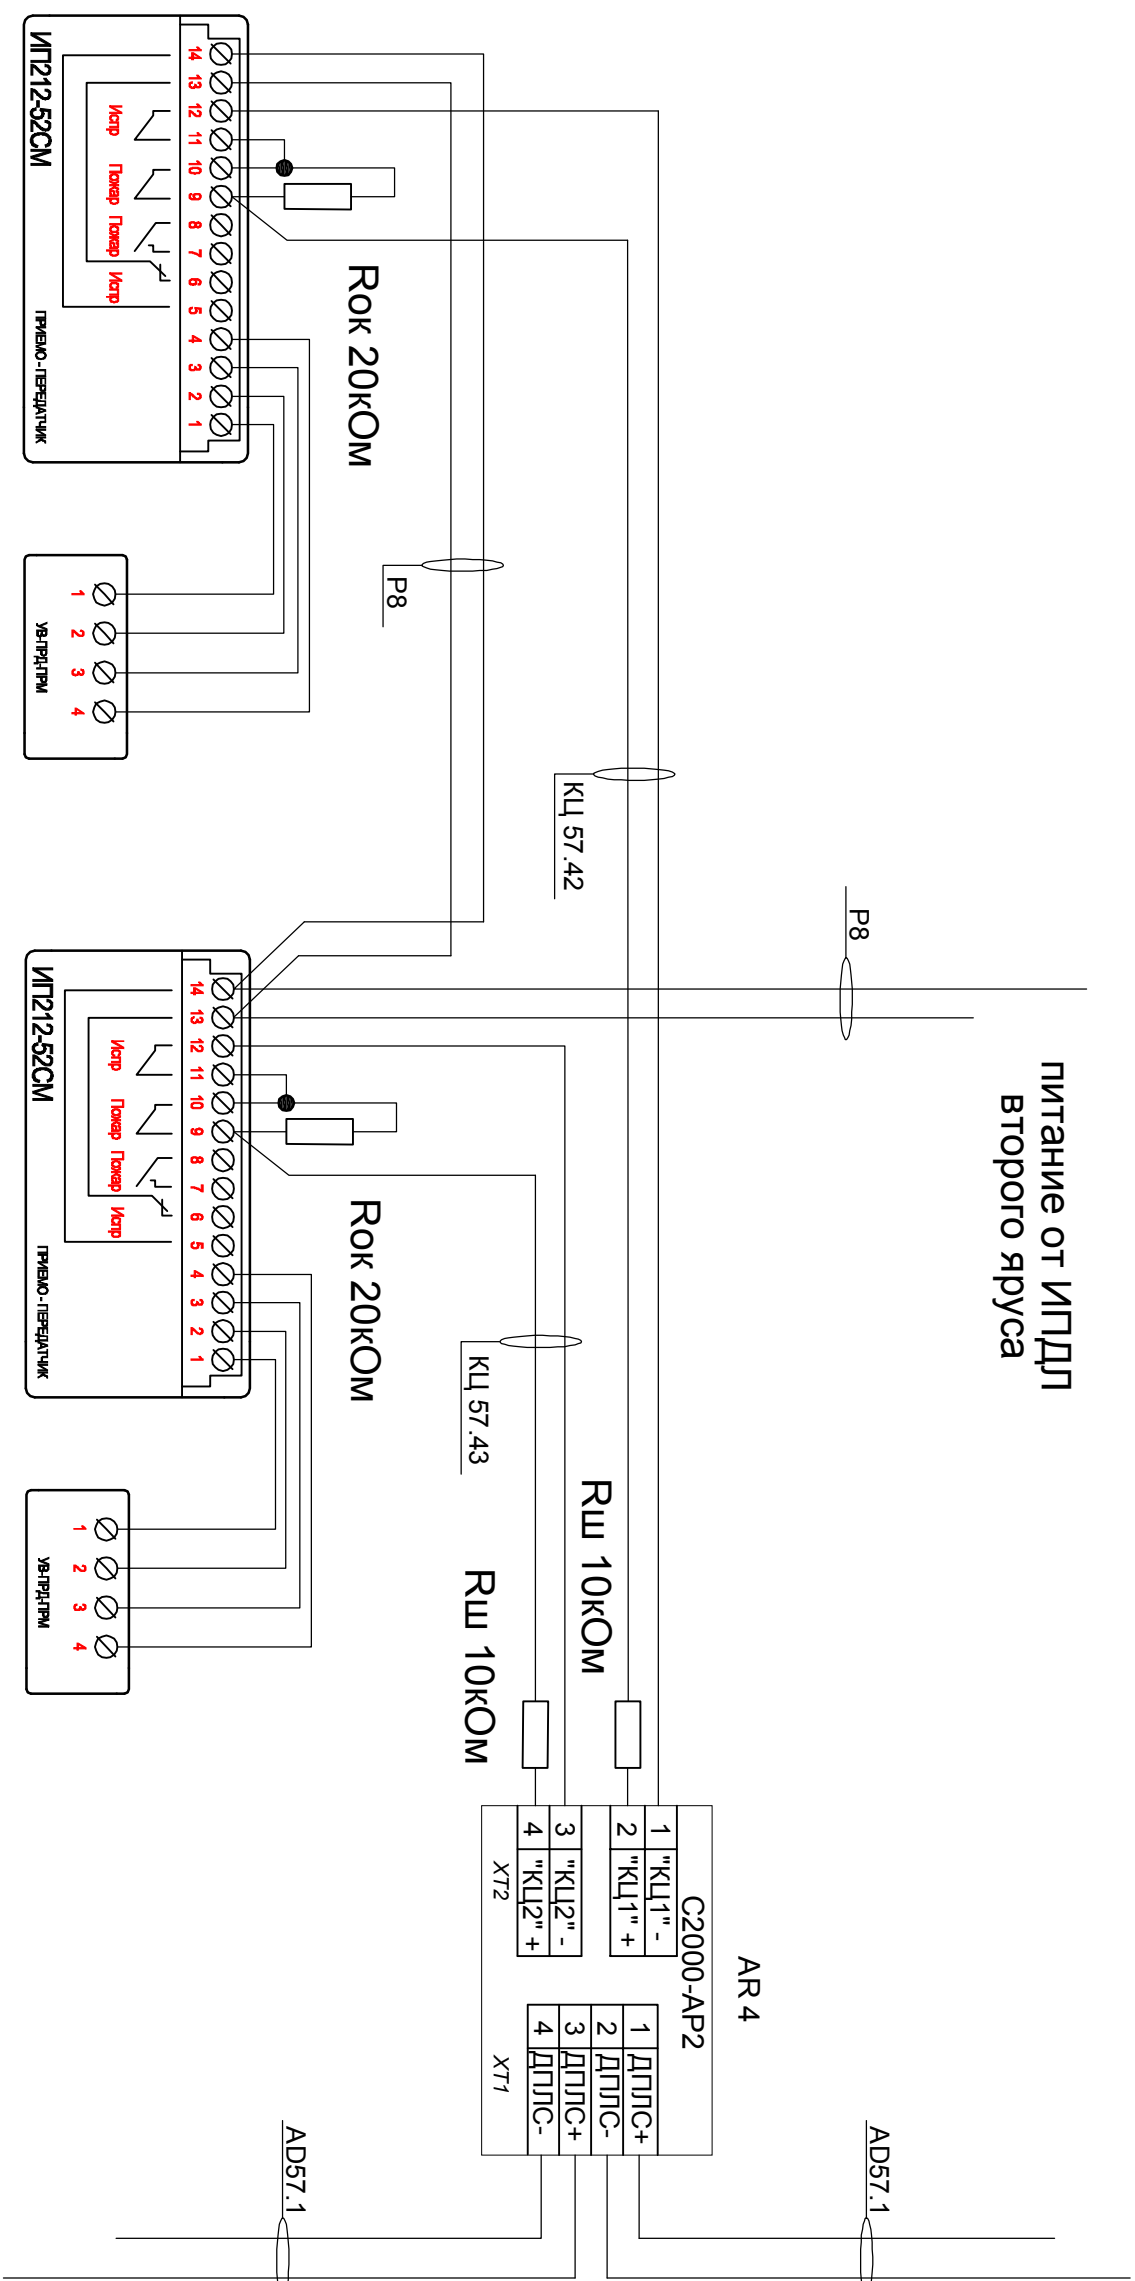


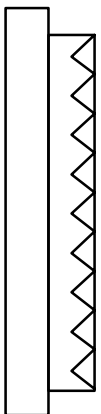

BTL 57.42.1

BTL 57.43.1

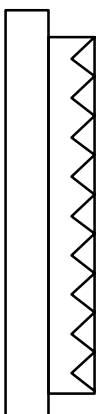

Примечания:

1. Для реализации аппаратного сброса ИПДУ при снятии/постановке шлейфа на охрану линейные извещатели следует подключить по питанию через внутреннее реле блока сигнально-пускового (АРК11) с тактикой работы по программе №22 ("Выключить на время при снятии"). Реле привязать программно к соответствующему шлейфу (адреса 42,43,50,51), на котором необходимо осуществлять сброс извещателей.

2. Тип зоны для С2000-АР2, к которым подключены ИЩД установить "Комбинированная" (№2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						54/06.12-ПС 35.2	Корпус 60А, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, п. Металлострой, д.3							
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.Док.	Подп.	Дата									
Разраб.		Грушковский			06.12	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.			Страница	Лист	Листов			
Проверил		Грушковский			06.12							РП	1	1
Выполнил		Грушковский			06.12									
Г И П		Комар			06.12	Схема электрическая подключений Подключение ИПЦУ1 (первый этаж)								
Н. контр.														
							000 "БЭСТ-СТРОЙ"							