

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ  
LIST OF ELEMENTS

Место установки Location	Поз. обозначение Ref. No.	Наименование Name	Кол. Qty	Примечание Note
По месту Locally	-	Клеммная коробка ИБ-730 Terminal box IB-730	1	

- 1 При срабатывании извещателей пожарной сигнализации отключается оборка 3.4ЩР4.  
2 Фаза подключения однофазной нагрузки показана условно. Подключение необходимо выполнять по условию равномерного распределения по фазам.

- 1 After actuation of fire alarm signalling device assembly 3.4ЩР4 is disabled.  
2 Phase connection of single-phase load is shown conventionally. Connection must be carried out under condition of uniform distribution of phases.

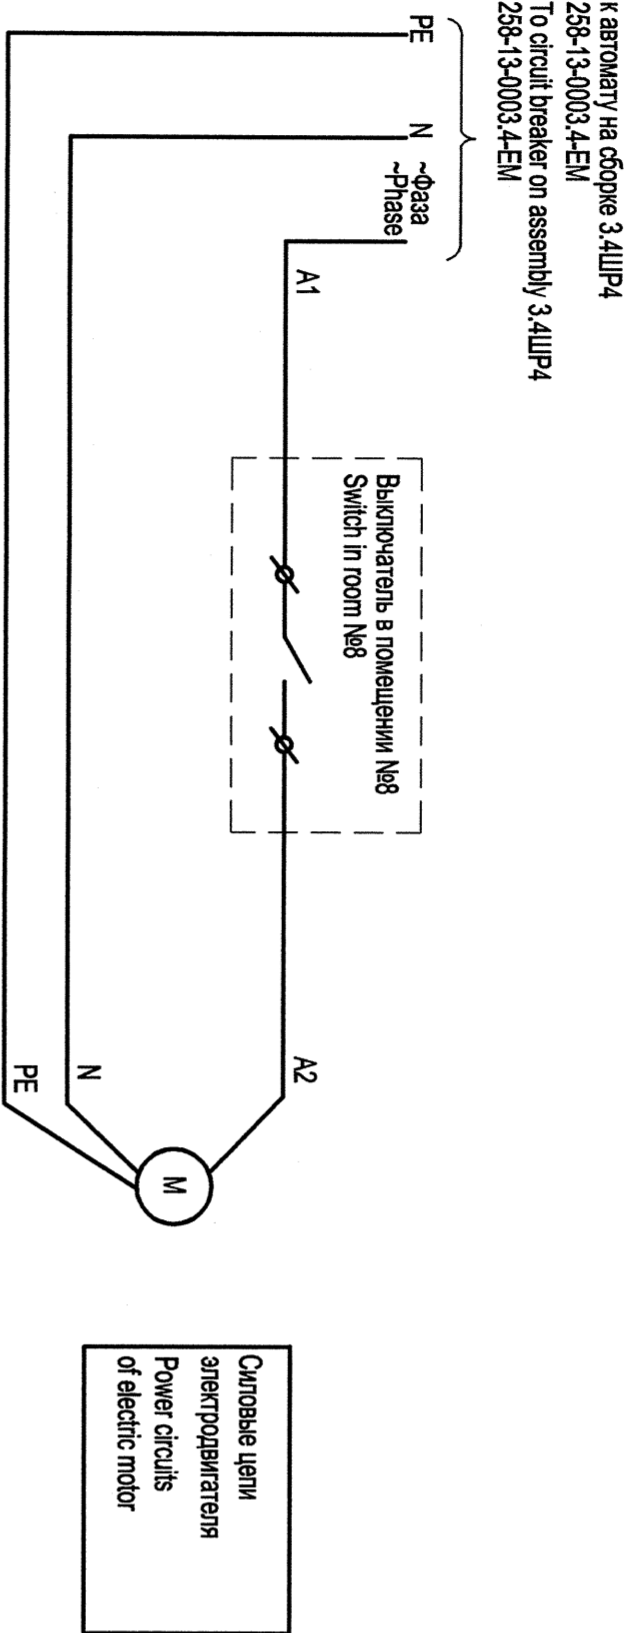


СХЕМА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS DIAGRAM

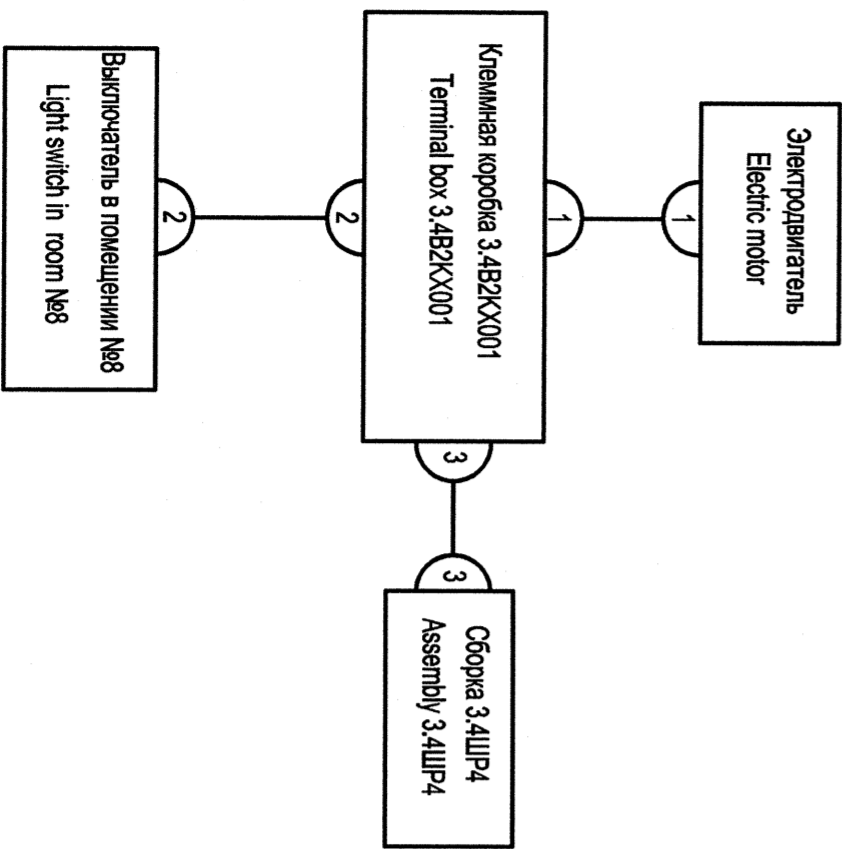



ТАБЛИЦА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS TABLE

Условный номер кабеля Cable item No.	Кол. жил Cores qty	Маркировка жил Marking of cores	Примечание Note
1	3	A2, N, PE	
2	2	A1, A2	
3	3	A1, N, PE	

Orig. arch. Nr.	Date	Replace arch. Nr.
15-353	02.2015	

Вкл.	-	Кол.	-	Лист	-	Дата	-
Изм.	№	Лист	№ док.	Дата			
Rev.	of rel.	Sheet	Doc. No	Date			

258-13-0003.4-PS			
Данный чертёж не подлежит разнесению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "НИАЗТ"			
This drawing shall not be fully or partially reprinted, copied and distributed without permission of JSC NIAEP			
АЭС "РУПТУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА ROORPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE			
Мастерская по ремонту техники Equipment repair workshop	Стация	Лист	Листов
	Phase	Sheet	Sheets
	W	9	-
	Полная схема вытяжного вентилятора 3.4Б2 Complete diagram of induced draught fan 3.4B2		
		JSC "Institute 'Orenergostroy"	

АО "НИАЗТ"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
№ п. № 58536410