


к автомату на сборке 3.4ЩР4  
258-13-0003.4-ЕМ  
To circuit breaker on assembly 3.4ЩР4  
258-13-0003.4-ЕМ

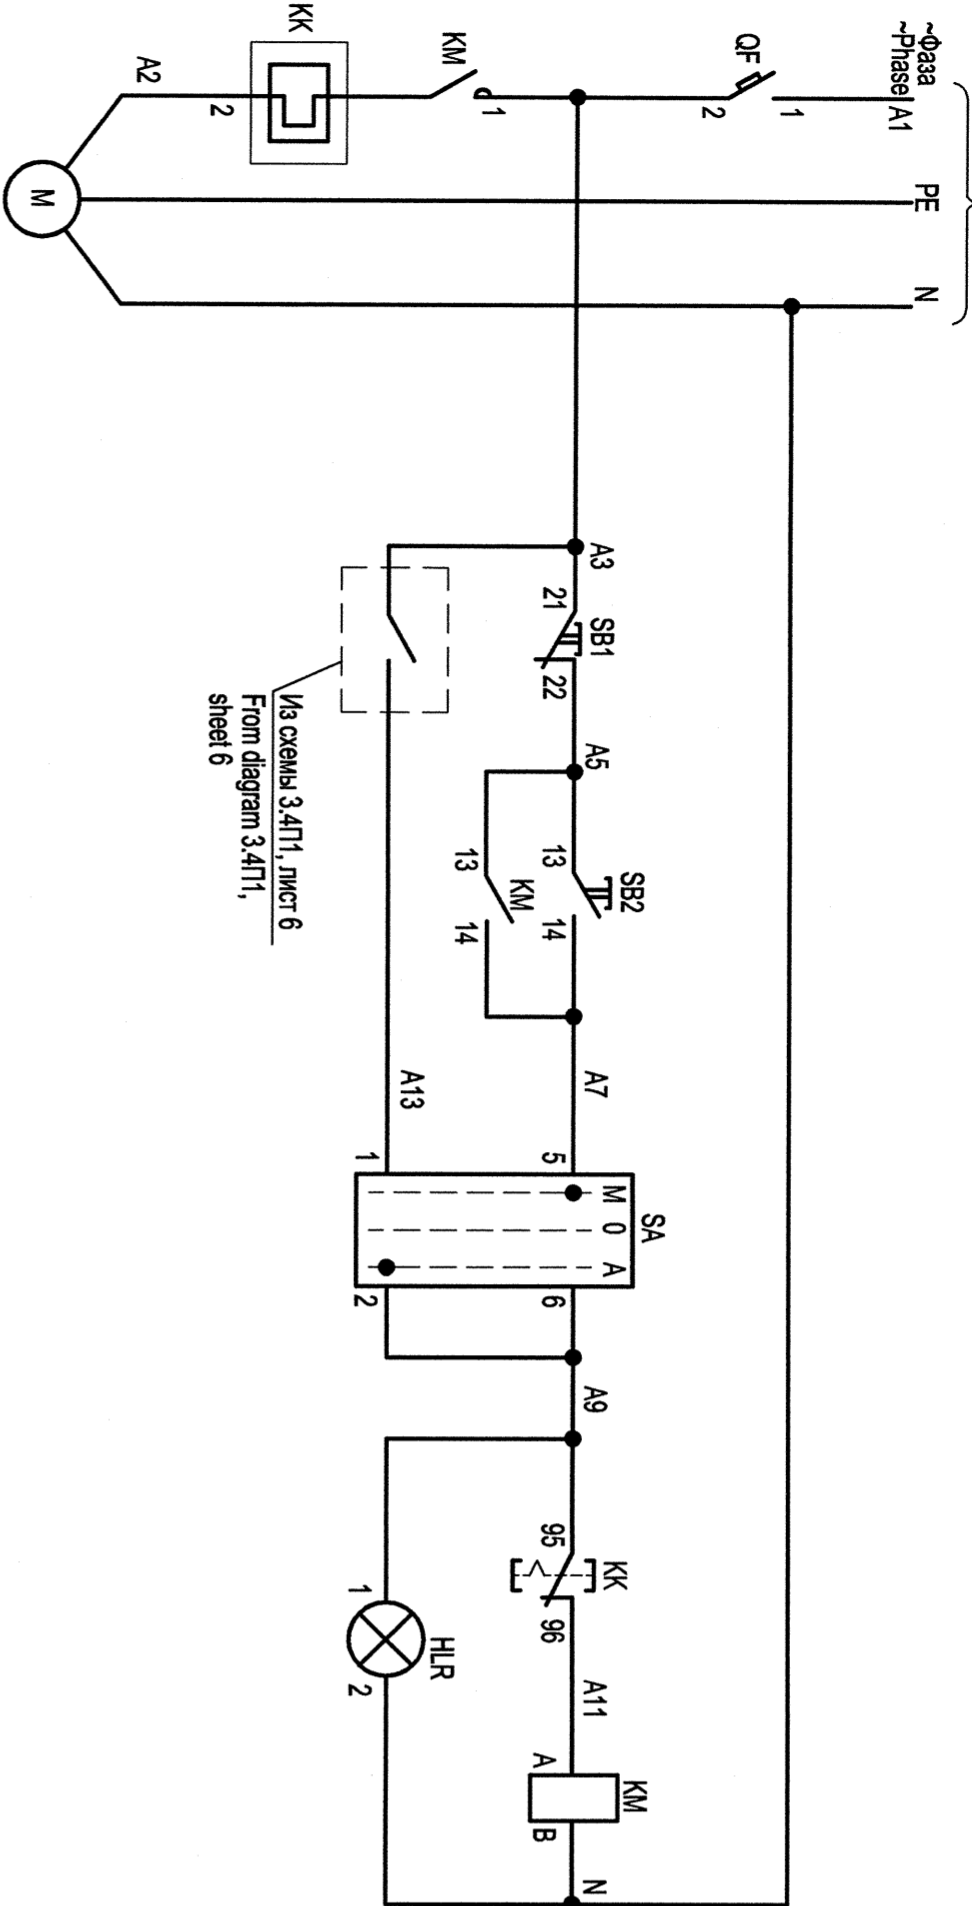

Сиговые цепи электродвигателя Power circuits of electric motor
Автомат цепей управления Control circuits breaker
Цель катушки пуска Actuator coil circuit

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ  
LIST OF ELEMENTS

Место установки Location	Поз. обозначение Ref. No.	Наименование Name	Кол. Q-ty	Примечание Note
	QF	Автоматический выключатель ВА 51Г25, I <sub>н</sub> =1,6 А Circuit breaker VA 51G25, I <sub>n</sub> =1,6 A	1	Оборудование поставляется комплектно заводом
	KM	Пускатель магнитный ПМЛ 1100, I <sub>н</sub> =10 А Magnetic starter PML 1100, I <sub>n</sub> =10 A	1	
	KK	Тепловое реле РТЛ 1004, пределы регулирования I <sub>н</sub> =0,38-0,65 А Thermal relay RTL 1004, limits of regulation I <sub>n</sub> =0,38-0,65 A	1	изготовителем
	SA	Переключатель ПКХ3-54С Switch PKUZ-54C	1	Equipment is supplied completely by manufacturing plant
	SB1	Кнопка КУ 111202, 1н.о., 1н.з. (красный толкатель) "Старт" Button KU 111202, 1n.o., 1n.c. (red pusher) "Start"	1	
	SB2	Кнопка КУ 111102, 1н.о., 1н.з. (черный толкатель) "Турок" Button KU 111102, 1n.o., 1n.c. (black pusher) "Start"	1	
	HLR	Светосигнальная арматура АBR51023 Signal lighting fittings ABR51023	1	

- 1 При включении (отключении) пригонной установки 3.4П1 автоматически включается (отключается) вытяжные вентиляторы 3.4B3, 3.4B5.  
2 При срабатывании извещателя пожарной сигнализации отключается сборка 3.4ЩР4.  
3 Фаза подключения однофазной нагрузки показана условно. Подключение необходимо выполнять по условию равномерного распределения по фазам.

- 1 After switching on (off) of air supply plant 3.4П1, induced draught fans 3.4B3, 3.4B5 automatically switch on (off).  
2 After actuation of fire alarm signalling device, assembly 3.4ЩР4 is disabled.  
3 Phase connection of single-phase load is shown conventionally. Connection must be carried out under condition of uniform distribution of phases.

СХЕМА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS DIAGRAM

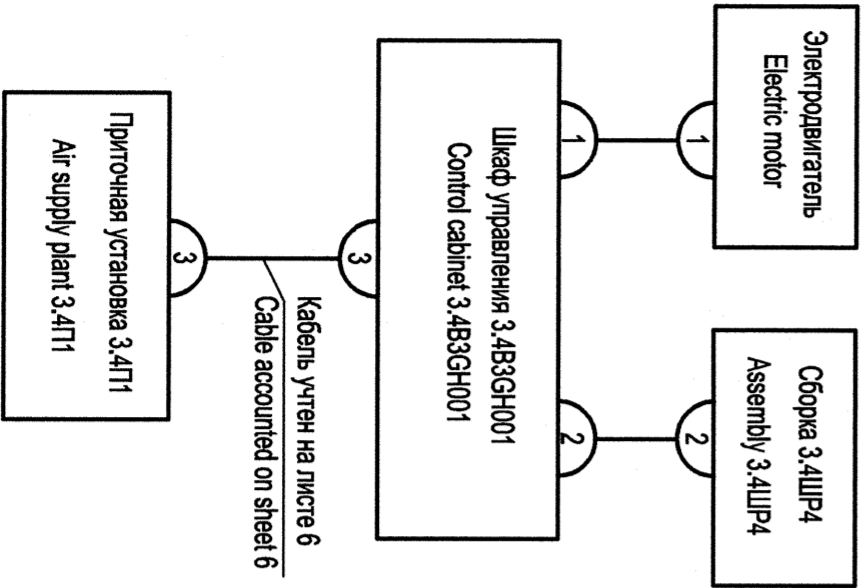


ТАБЛИЦА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS TABLE

Условный номер кабеля Cable item No.	Кол. жил Cores q-ty	Маркировка жил Marking of cores	Примечание Note
1	3	A2, N, PE	
2	3	A1, N, PE	
3	2	A3, A13	

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инд. № 5853640

Orig. arch. Nr.	Date	Replace arch. Nr.
15-353	02.2015	

Вкл.	Кон.	Лист	Н.док.	Дата
Изм.	ув.	Лист	Н.док.	Дата
Rev.	of rel.	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертёк не подлежит разножению или передаче другим организациям и лицам Без согласия АО "НИАЭП"		258-13-0003.4-PS	
This drawing shall not be fully or partially repinted, copied and distributed without permission of JSC "NIAEP"		Полная схема вытяжного вентилятора 3.4B3 Complete diagram of induced draught fan 3.4B3	JSC "Institute "Orengostroy"
Мастерская по ремонту техники Equipment repair workshop		Стация	Лист
		Phase	Sheet
		W	10