


Правая боковая стенка
(вид со стороны монтажа)

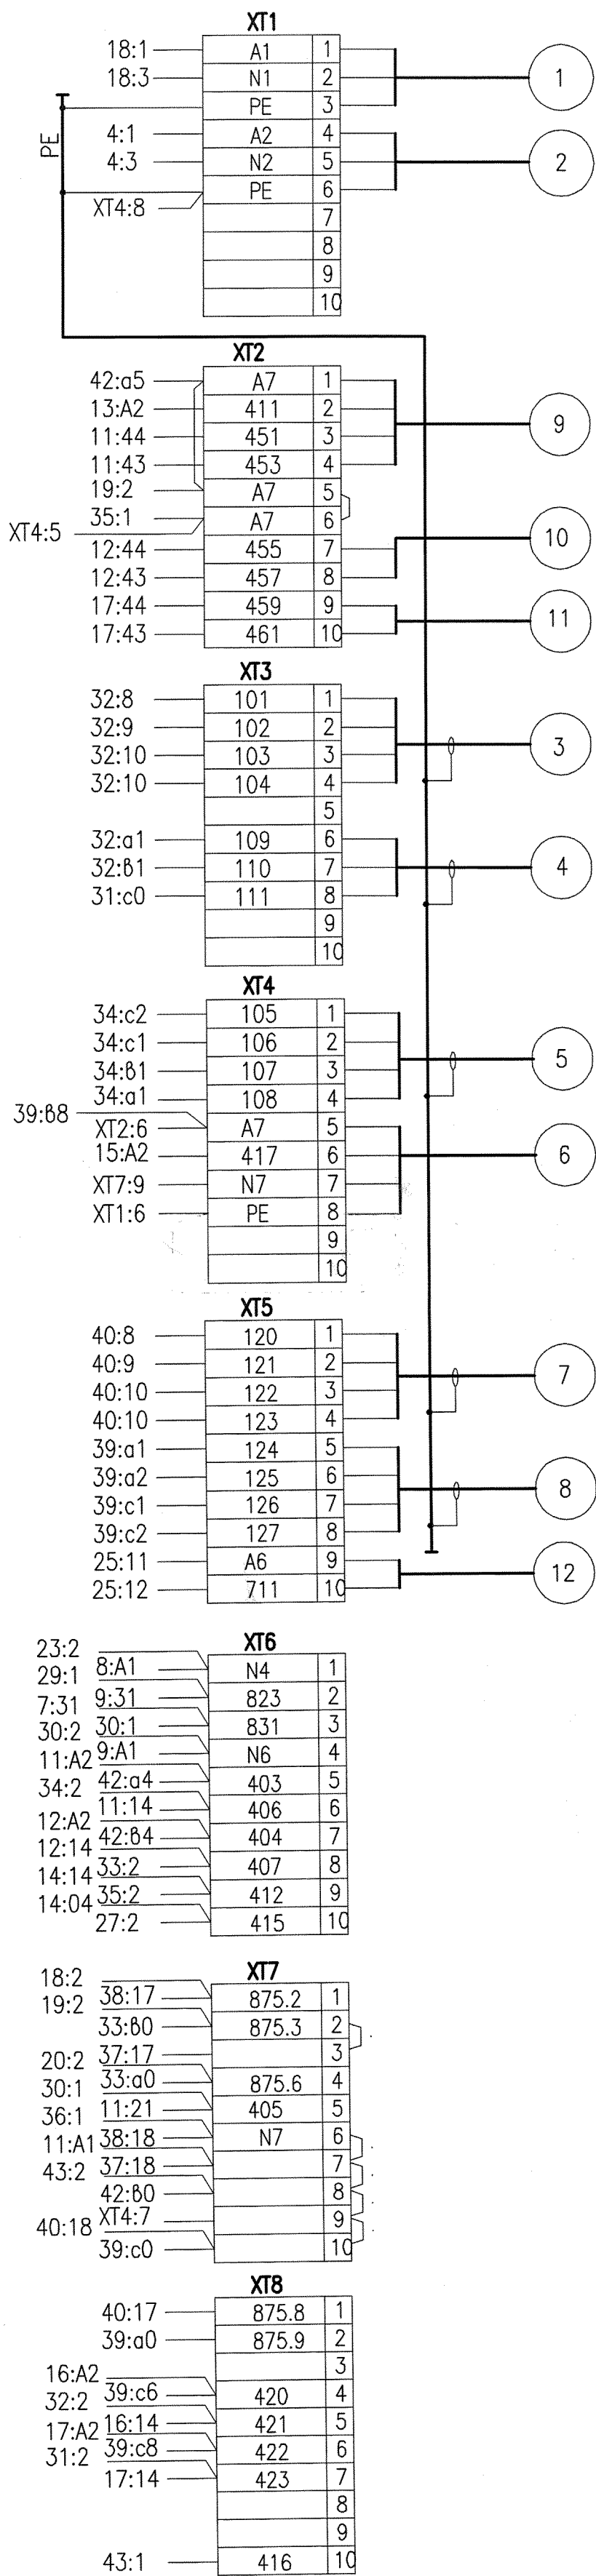

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
1	МШУ5–W01	ШР46	ВВГнг–LS	3х4	0
	Шкаф распределительный				
2	МШУ5–R01	ШР45	ВВГнг–LS	3х4	0
	Шкаф распределительный				
3	МШУ5–U401	АЛ–100–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
4	МШУ5–U402	АЛ–100–КС2	КВВГЭнг–LS	5х1,0	2
	Коробка соединительная				
5	МШУ5–U403	АЛ–100–КС3	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
6	МШУ5–U404	АЛ–100–КС4	КВВГнг–LS	5х1,0	2
	Коробка соединительная				
7	МШУ5–U405	АЛ–80–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
8	МШУ5–U406	АЛ–80–КС2	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
9	АЛ101–U103	ПМУ–АЛ–100	КВВГнг–LS	5х1,5	1
	Пост местного управления				
10	100–53/1–U104	ПМУ–100–53/1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Пост местного управления				
11	80–53/1–U104	ПМУ–80–53/1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Пост местного управления				
12	МШУ5–U301	ШУ1 панель1	КВВГнг–LS	4х1,5	2
	Щит управления				

1252-1187.P3-2901.53.21100-АТХ2.15.ТЭН1-МШУ5 34