


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. N
R4.02182.4.0.33	<i>В.В.В.В.</i>	

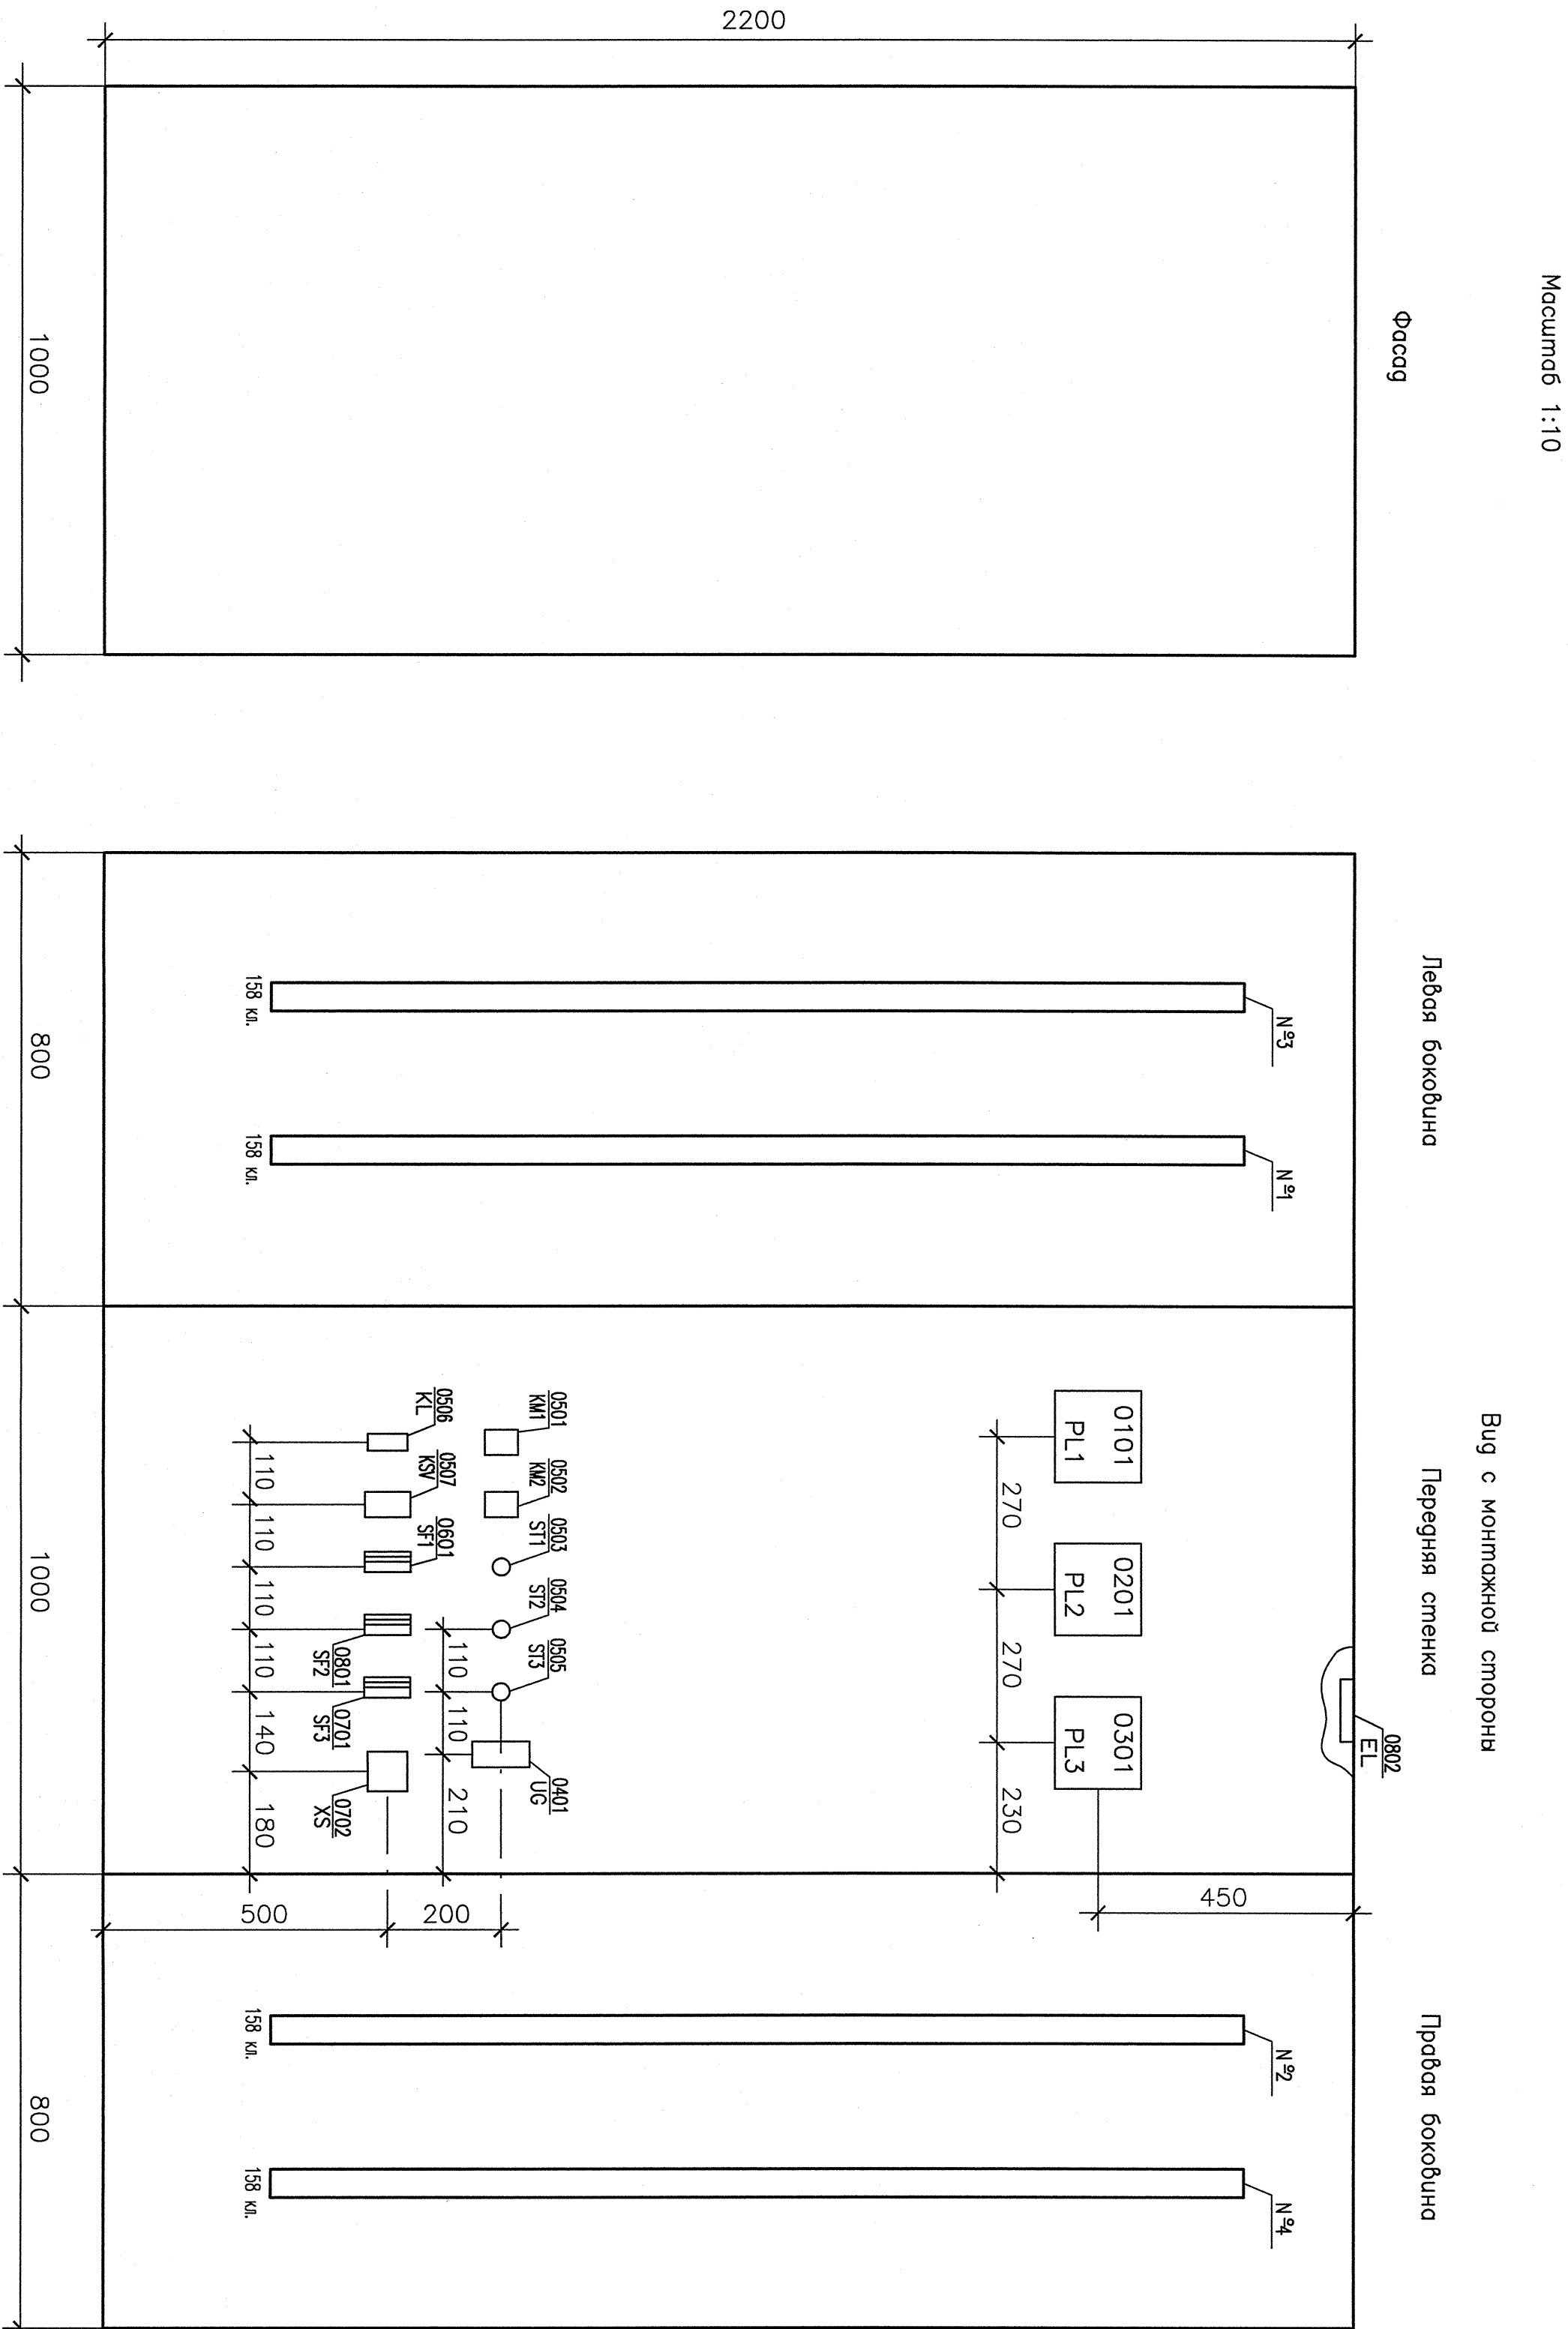

Номер монтажной единицы	Обозначение монтажной единицы	Наименование	Номер полной схемы
01	4SS10L01P01	Уровень обессоленной воды в баке 4SS10B01	
02	4ST37L01P01	Жидкость в корпусе генератора	
03	4ST32L01P01	Жидкость в корпусе генератора	
04	—	Питание датчика =24 В 4SS40F01B01	
05	—	АВР питания	
06	—	Питание приборов ~220 В	
07	—	Розетка ~220 В	
08	—	Общедение ~220 В	

Перечень монтажных единиц

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инд. N подл. R4.02182.4.0.33

Ректор, инж. З.И. Боровицкий	Зав. цехом, инж. В.В. В.В.	R4.0200.3960.033.43.00.001
Прод. инж. З.И. Боровицкий	Прод. инж. З.И. Боровицкий	24.06
Нач. зр. Вощинин	Вощинин	24.06
Н. контр. Козлов	Козлов	24.06
Энергоблок № Ростовской АЭС		
Машинное отделение (ДО, ЗЭП)		
Зогоние заводу на местные щиты генератора		
Шкаф 4HS08C002		
Общий вид		
Лист 3		
Листов		
АО "НИИЭТ"		
2015		