



1252-1187.ПЗ-2901.53.21100-АТХ2.1.ТЗН1-ШУ1.02.34

Передняя стенка
(Вид со стороны монтажа)

Развернутая схема клеммников

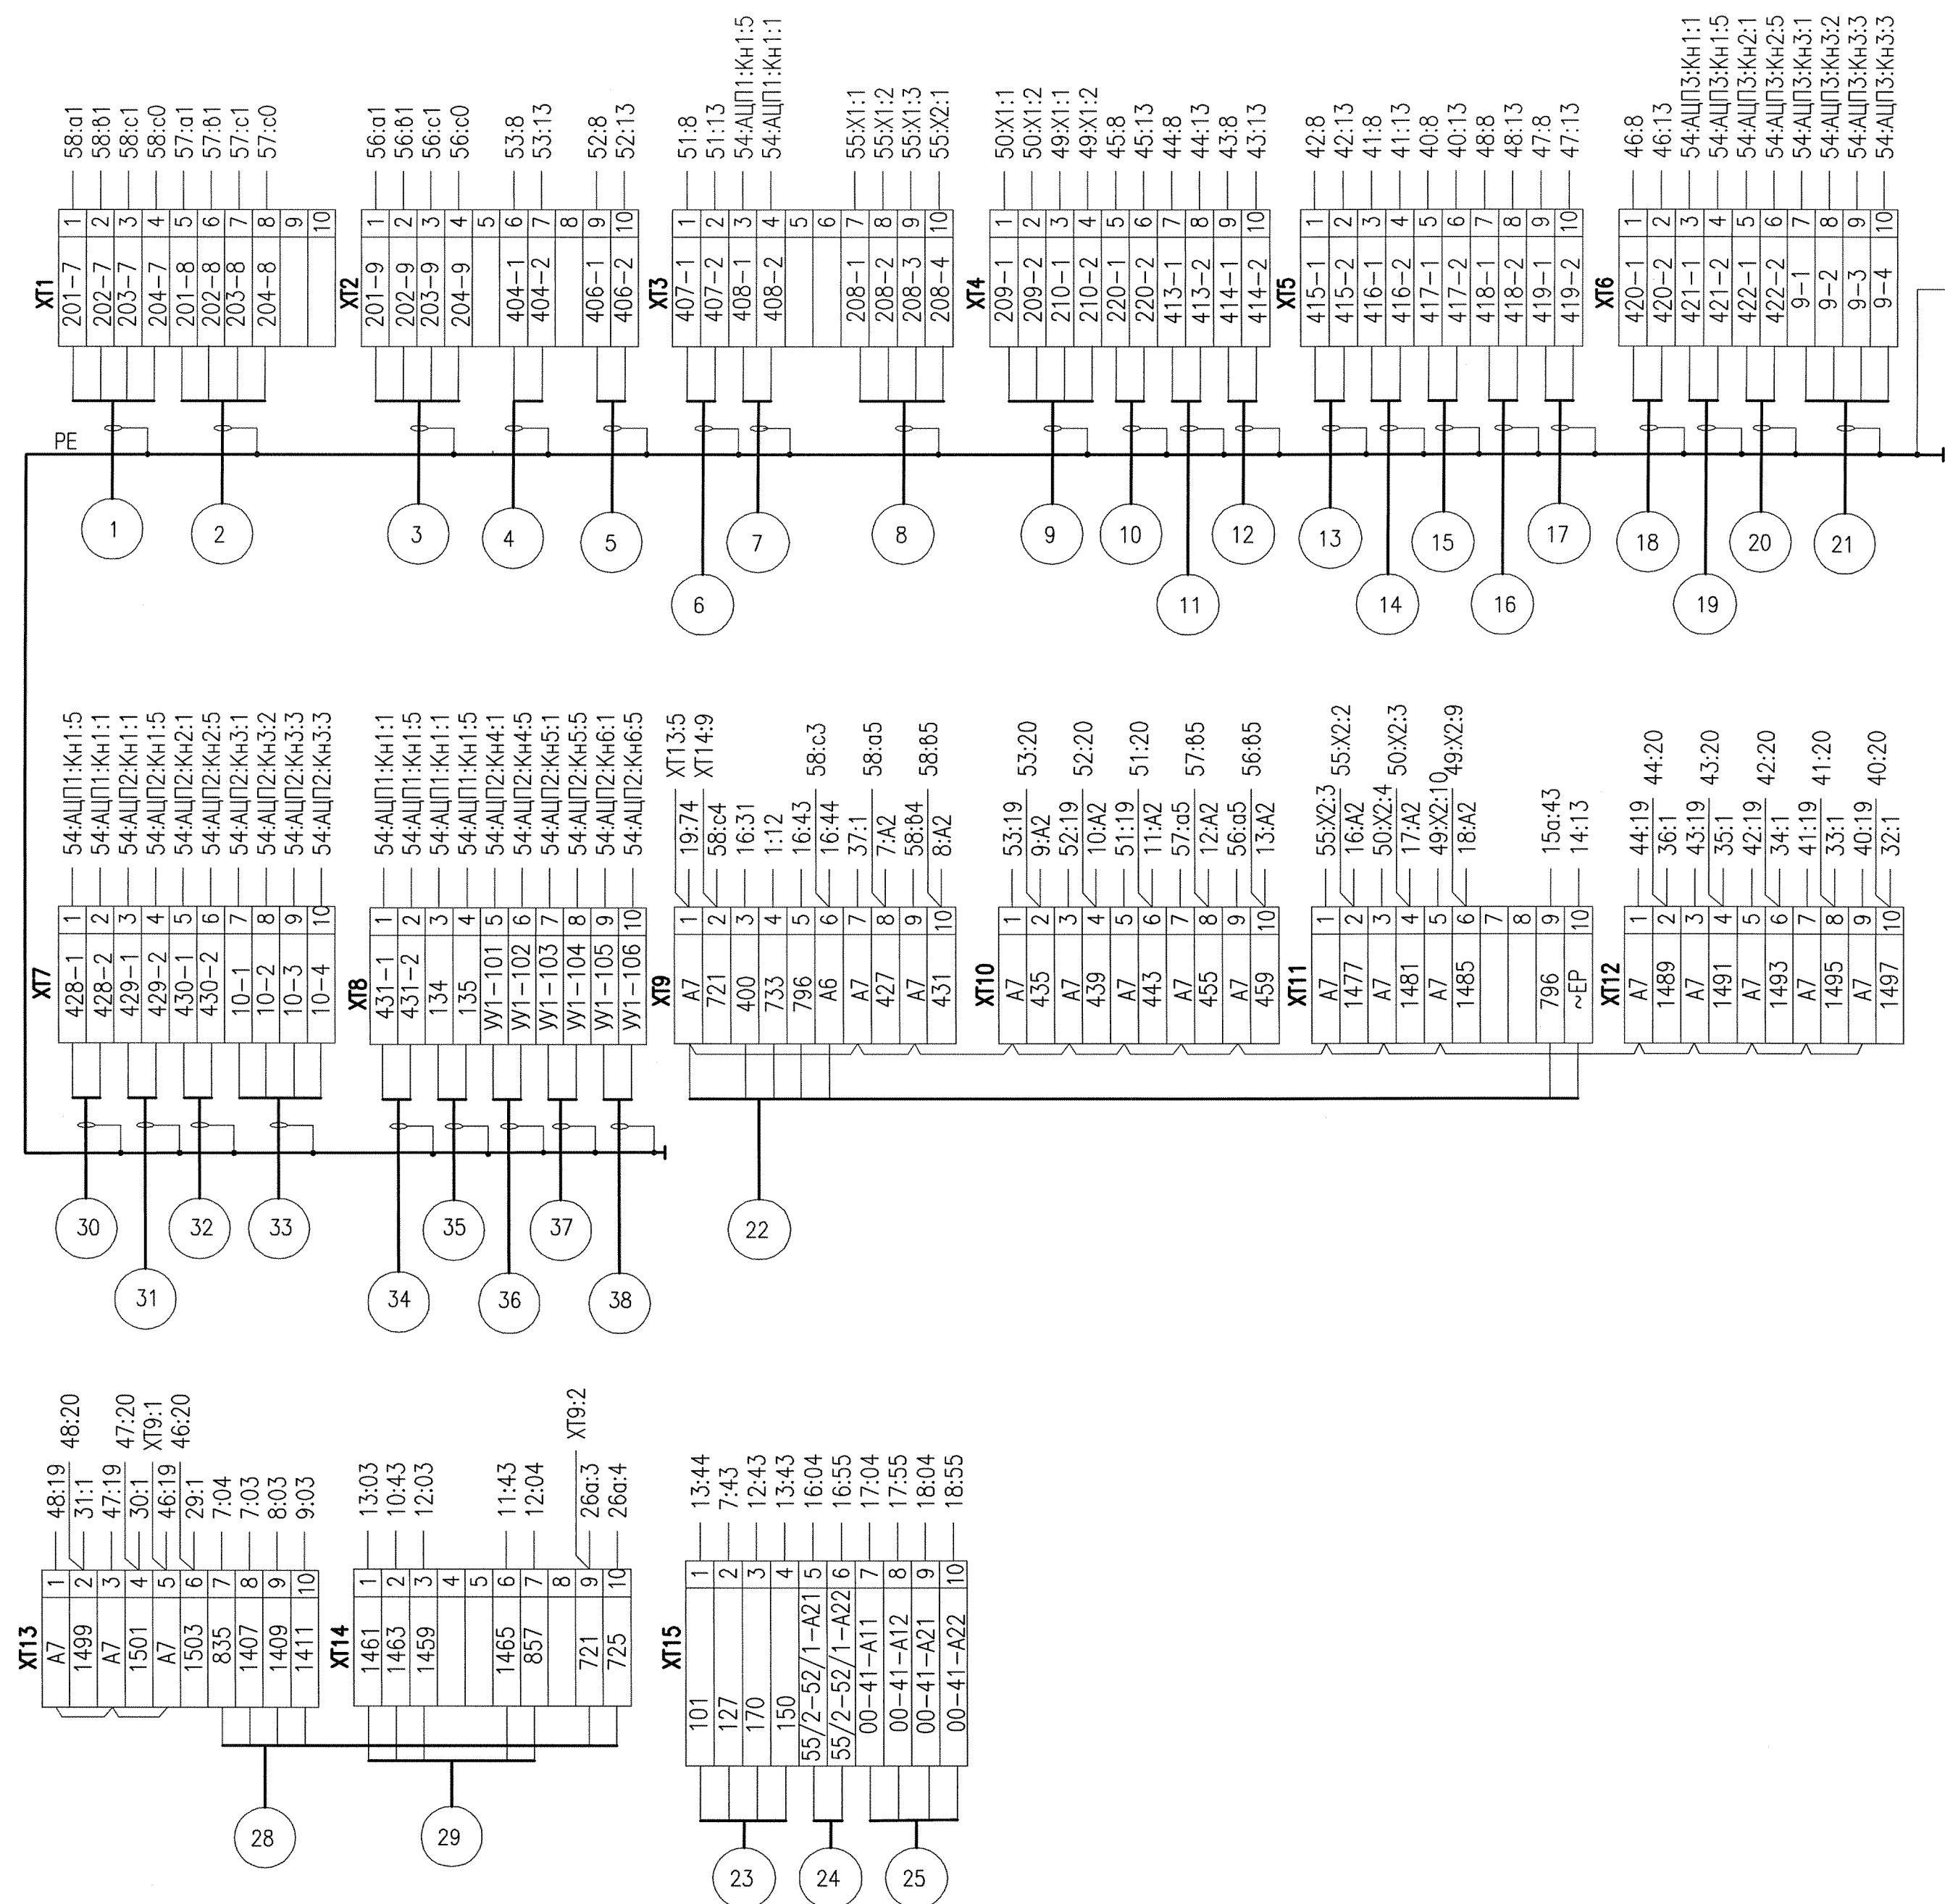

Правая боковая стенка щита

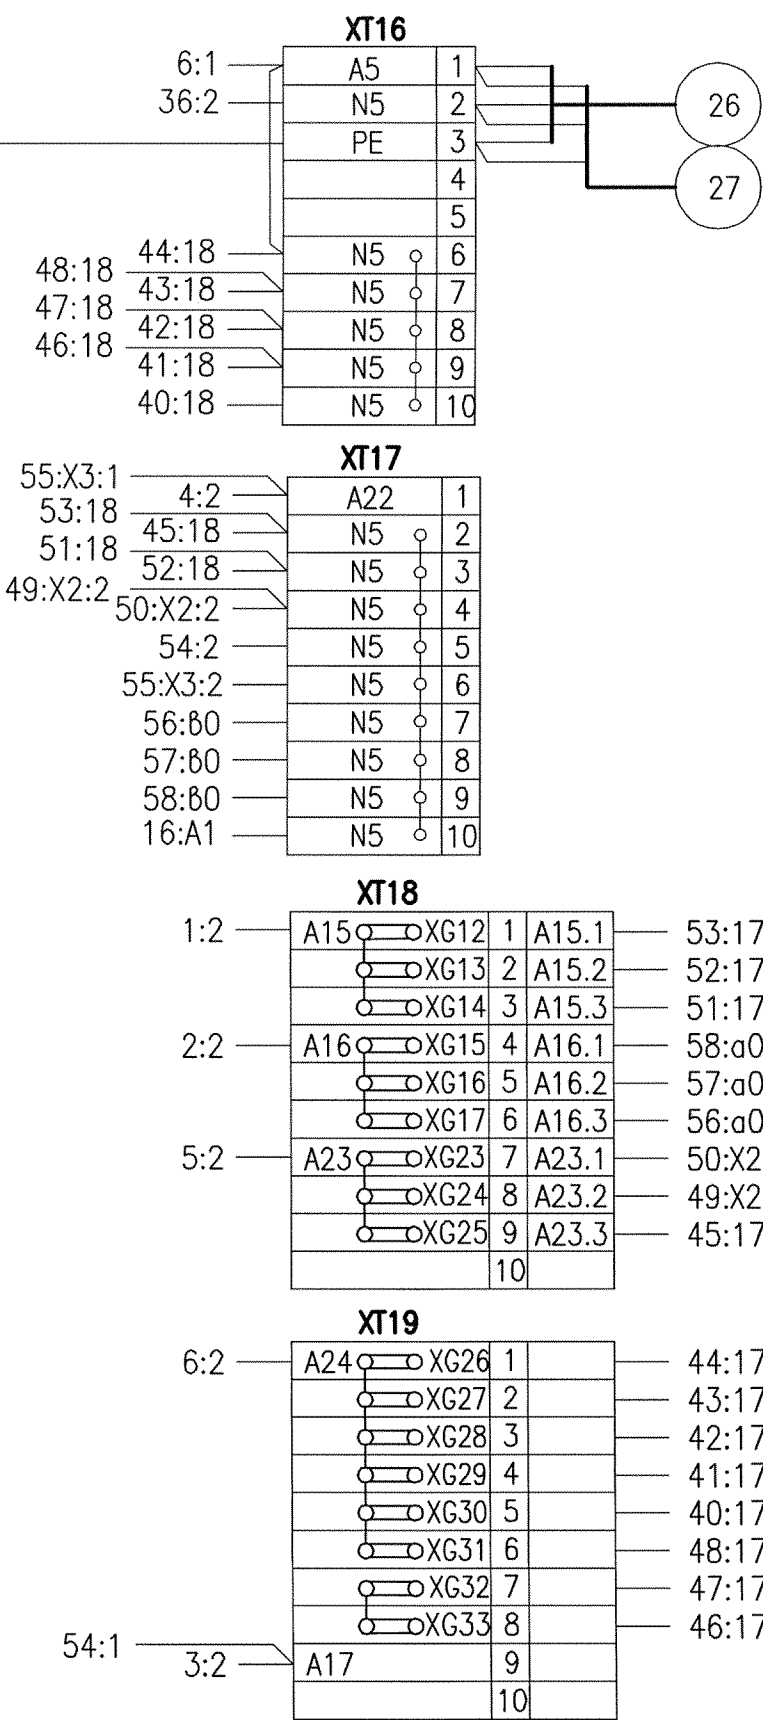

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
32	ШУ1—У466	Т-18/1—КС2	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
33	ШУ1—У467	Т-18/1—КС3	КВВГЭнг—LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
34	ШУ1—У468	Т-41/1—КС1	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
35	ШУС1—У435	52.1—КС6	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
36	УУ1—У401	УУ1—КС1	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
37	УУ1—У402	УУ1—КС2	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
38	УУ1—У403	УУ1—КС3	КВВГЭнг—LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
15	ШУ1-У437	АП-89/5-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
16	ШУ1-У438	АП-89/6-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
17	ШУ1-У439	АП-89/7-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
18	ШУ1-У440	АП-89/8-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
22	ШУ1-У305	ШУ1 панель 1	КВВГнг-LS	10х1,5	1
	Щит управления				
23	АП52-У103	ШУТ3	КВВГнг-LS	7х1,5	3
	Щкаф управления				
24	55/2-52/1-У103	ШУТ4	КВВГнг-LS	5х1,5	3
	Щкаф управления				
25	00-41-У103	ШУТ4	КВВГнг-LS	5х1,5	1
	Щкаф управления				
26	ШУ1-У101	ШУ1 панель 1	ВВГнг-LS	3х2,5	0
	Щит управления				
27	ШУ1-У102	ШУ1 панель 3	ВВГнг-LS	3х2,5	0
	Щит управления				
28	МШУ1-У302	МШУ1	КВВГнг-LS	7х1,5	1
	Местный щит управления				
29	МШУ2-У302	МШУ2	КВВГнг-LS	10х1,5	3
	Местный щит управления				
30	ШУ1-У464	Т-53/1-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
31	ШУ1-У465	Т-18/1-КС1	КВВГЭнг-LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
1	ШУ1–У410	023–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
2	ШУ1–У411	160–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
3	ШУ1–У412	162–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
4	ШУ1–У413	АП–59/1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
5	ШУ1–У414	АП–59/3–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
6	ШУ1–У415	АП–59/4–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
7	ШУ1–У416	Т–51/14–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	2
	Коробка соединительная				
8	ШУ1–У431	АП–55/2–КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
9	ШУ1–151	КС1	КВВГЭнг–LS	5х1,0	1
	Коробка соединительная				
10	ШУ1–У432	КС2	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
11	ШУ1–У433	АП–89/1–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
12	ШУ1–У434	АП–89/2–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
13	ШУ1–У435	АП–89/3–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				
14	ШУ1–У436	АП–89/4–КС1	КВВГЭнг–LS	4х1,0	2
	Коробка соединительная				