


Схема управления
~ 220В

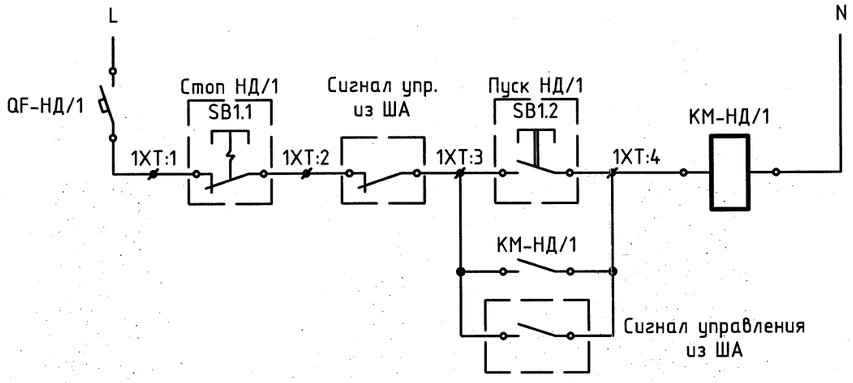

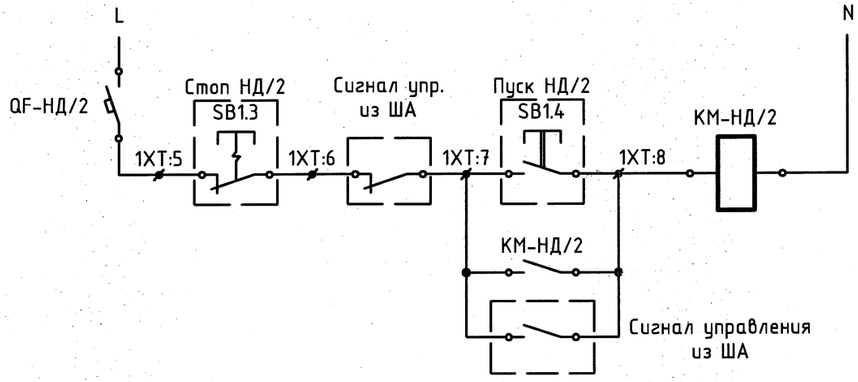

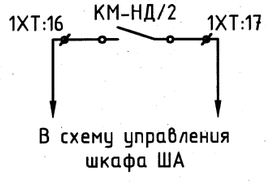



Вкл. наружного освещения

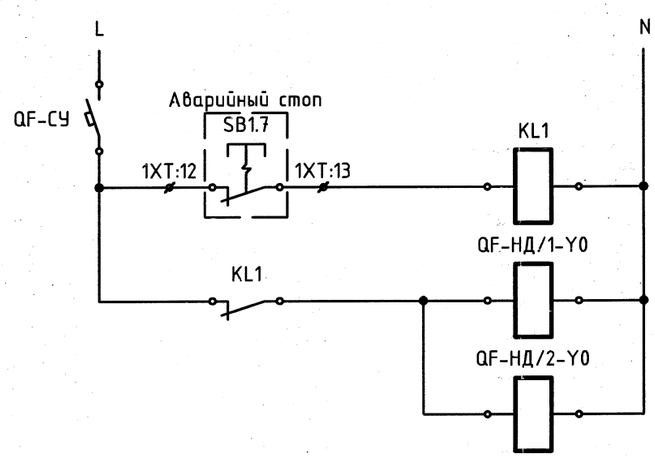


Таблица подключений

1XT:

Пуск/Стоп насоса НД/1	1	SB1.1
	2	SB1.1, сигн. управления из ША
	3	SB1.2, сигн. управления из ША
	4	SB1.2, сигн. управления из ША
Пуск/Стоп насоса НД/2	5	SB1.3
	6	SB1.3, сигн. управления из ША
	7	SB1.4, сигн. управления из ША
	8	SB1.4, сигн. управления из ША
Вкл./Откл. наружного освещения	9	SB1.5
	10	SB1.5, SB1.6
	11	SB1.6
Сигнал на отключение QF-НД/1, QF-НД/2	12	Аварийный стоп
	13	Аварийный стоп
	14	Насос НД/1 вкл./откл.
	15	Насос НД/1 вкл./откл.
	16	Насос НД/2 вкл./откл.
	17	Насос НД/2 вкл./откл.
	18	Резерв
	19	Резерв

Сигнал работы насоса НД/1

Сигнал работы насоса НД/2

Условные обозначения принятые на чертеже:

– оборудование вне щита.

Стоп
SB

– кнопка управления "Стоп" с фиксацией.

Примечание:

1. Кнопочные посты SB1.1 – SB1.4, SB1.7 находятся вне щита и показаны на плане, кнопочные посты SB1.5, SB1.6 расположены на дверце щита ГРЩ. Кнопочные посты SB1.1 – SB1.4 входят в комплект поставки насосов НД /1 и НД/2.
2. Маркировка внутренних цепей производится заводом -изготовителем.
3. Контакты должны быть рассчитаны на напряжение ~220В, ток 5А.
4. Клеммы должны быть рассчитаны для кабелей сечением до 1.5мм.
5. Кнопка "Откл." SB1.5 – кнопка красная, без фиксации, выпуклая, "Грибок".
6. Кнопка "Вкл." SB1.6 – кнопка зеленая, без фиксации, выпуклая.
7. Y0 – независимый расцепитель.

						П1204.РП-0-ЭС	
1	-	Зам.	59-12		11.12	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Григорьев			09.12	Система электроснабжения	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
Проверил		Лебедев			09.12		
Тех.контр.							
Н.контр.		Тимуск			09.12	Схема управления и таблица подключений. Щит ГРЩ	ООО "Петропроект"
ГИП		Коробов			09.12		
Утвердил							

Инв. N° подл. 11765 | Подпись и дата | Взам. инв. N°