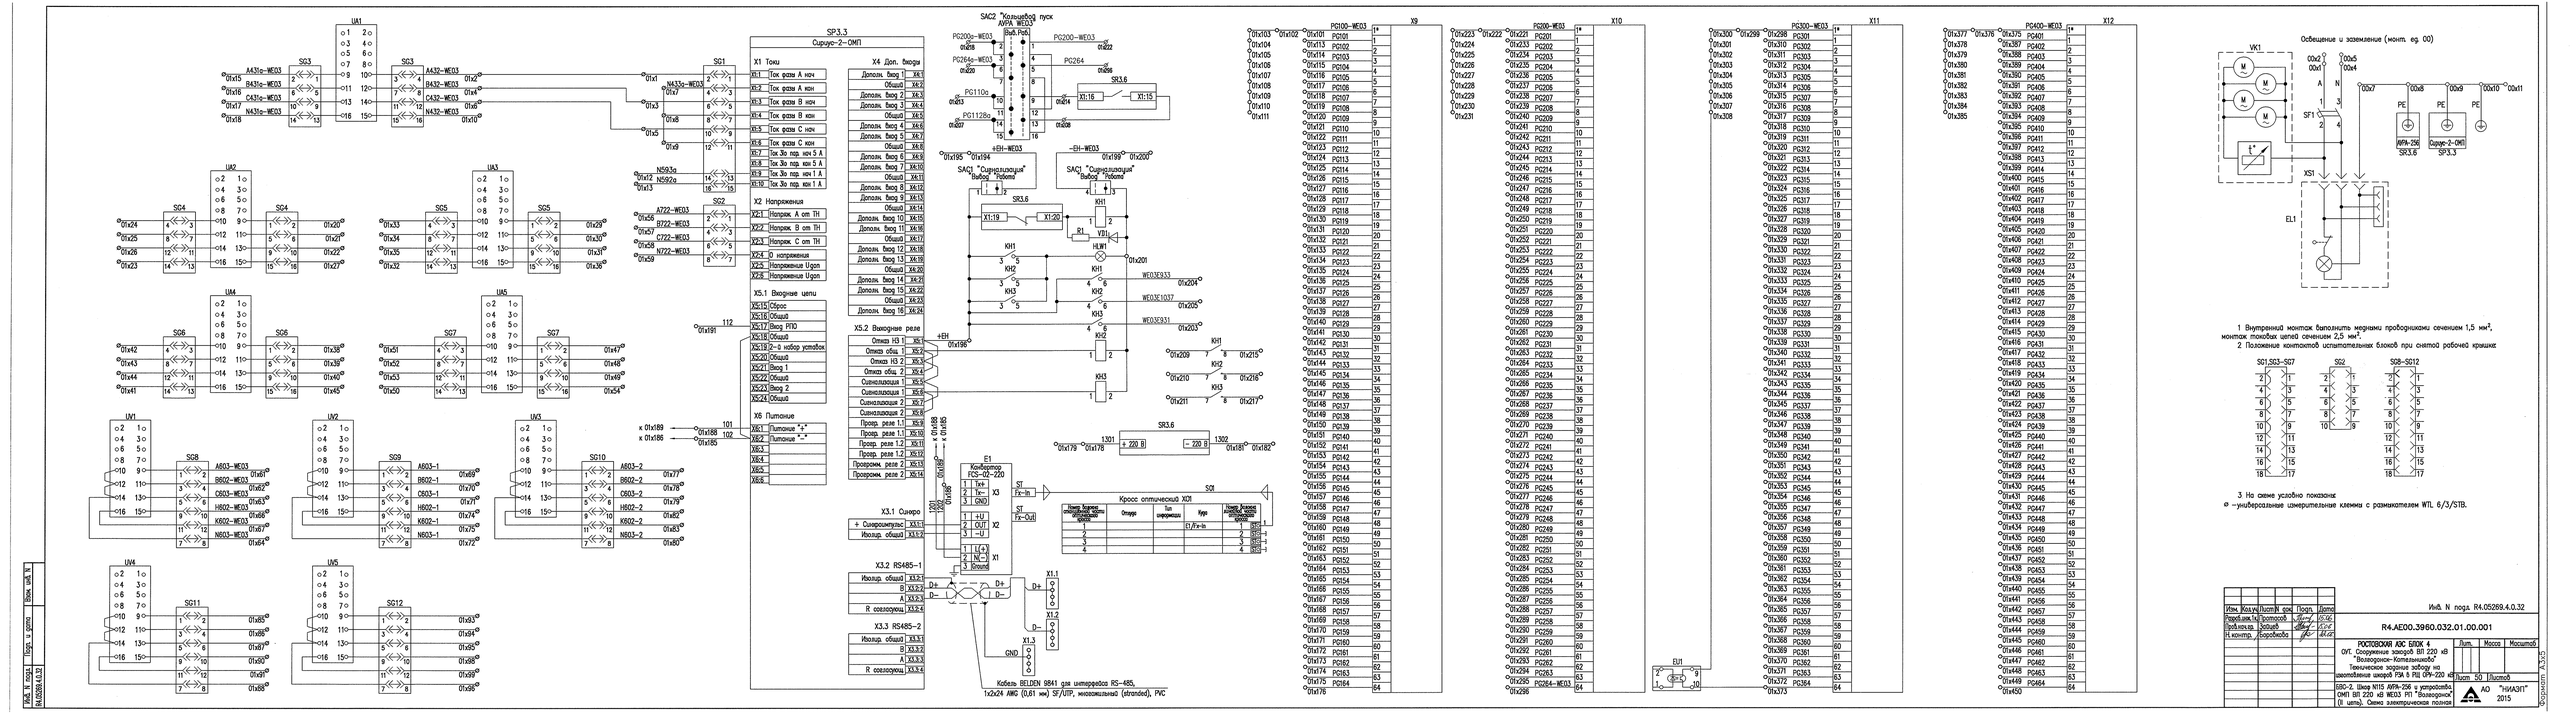
SP3.3
Сирius-2-ОМ1
X1 Токи
X1.1 Ток фазы А ном
X1.2 Ток фазы А кон
X1.3 Ток фазы В ном
X1.4 Ток фазы В кон
X1.5 Ток фазы С ном
X1.6 Ток фазы С кон
X1.7 Ток 3о пор. ном 5 А
X1.8 Ток 3о пор. кон 5 А
X1.9 Ток 3о пор. ном 1 А
X1.10 Ток 3о пор. кон 1 А
X2 Напряжения
X2.1 Напряж. А от ТН
X2.2 Напряж. В от ТН
X2.3 Напряж. С от ТН
X2.4 0 напряжения
X2.5 Напряжение Uдоп
X2.6 Напряжение Uдоп
X4 Доп. входы
Дополн. вход 1 X4.1
Дополн. вход 2 X4.2
Дополн. вход 3 X4.3
Дополн. вход 4 X4.4
Дополн. вход 5 X4.5
Дополн. вход 6 X4.6
Дополн. вход 7 X4.7
Дополн. вход 8 X4.8
Дополн. вход 9 X4.9
Общий X4.10
Дополн. вход 10 X4.11
Дополн. вход 11 X4.12
Общий X4.13
Дополн. вход 12 X4.14
Дополн. вход 13 X4.15
Общий X4.16
Дополн. вход 14 X4.17
Дополн. вход 15 X4.18
Общий X4.19
Дополн. вход 16 X4.20
X5.1 Входные цепи
X5.15 Сброс
X5.16 Общий
X5.17 Вход РПО
X5.18 Общий
X5.19 2-й набор уставок
X5.20 Общий
X5.21 Вход 1
X5.22 Общий
X5.23 Вход 2
X5.24 Общий
X5.2 Выходные реле
Отказ НЗ 1 X5.1
Отказ общ 1 X5.2
Отказ НО 2 X5.3
Отказ общ 2 X5.4
Сигнализация 1 X5.5
Сигнализация 1 X5.6
Сигнализация 2 X5.7
Сигнализация 2 X5.8
Програм. реле 1.1 X5.9
Програм. реле 1.2 X5.10
Програм. реле 2 X5.11
Програм. реле 2.2 X5.12
Програм. реле 2 X5.13
Програм. реле 2 X5.14
X6 Питание
X6.1 Питание "+"
X6.2 Питание "-"
X6.3
X6.4
X6.5
X6.6
X3.1 Сирено
+ Сирена/пульс X3.1.1
Индикат. общий X3.1.2
X3.2 RS485-1
Индикат. общий X3.2.1
B X3.2.2
A X3.2.3
R согласующ X3.2.4
X3.3 RS485-2
Индикат. общий X3.3.1
B X3.3.2
A X3.3.3
R согласующ X3.3.4
SAC2 "Кольцевой пуск АИПА МЕ032"
SAC1 "Сигнализация" Выбор Работа
SAC1 "Сигнализация" Выбор Работа
SR3.6
SR3.6
SR3.6