
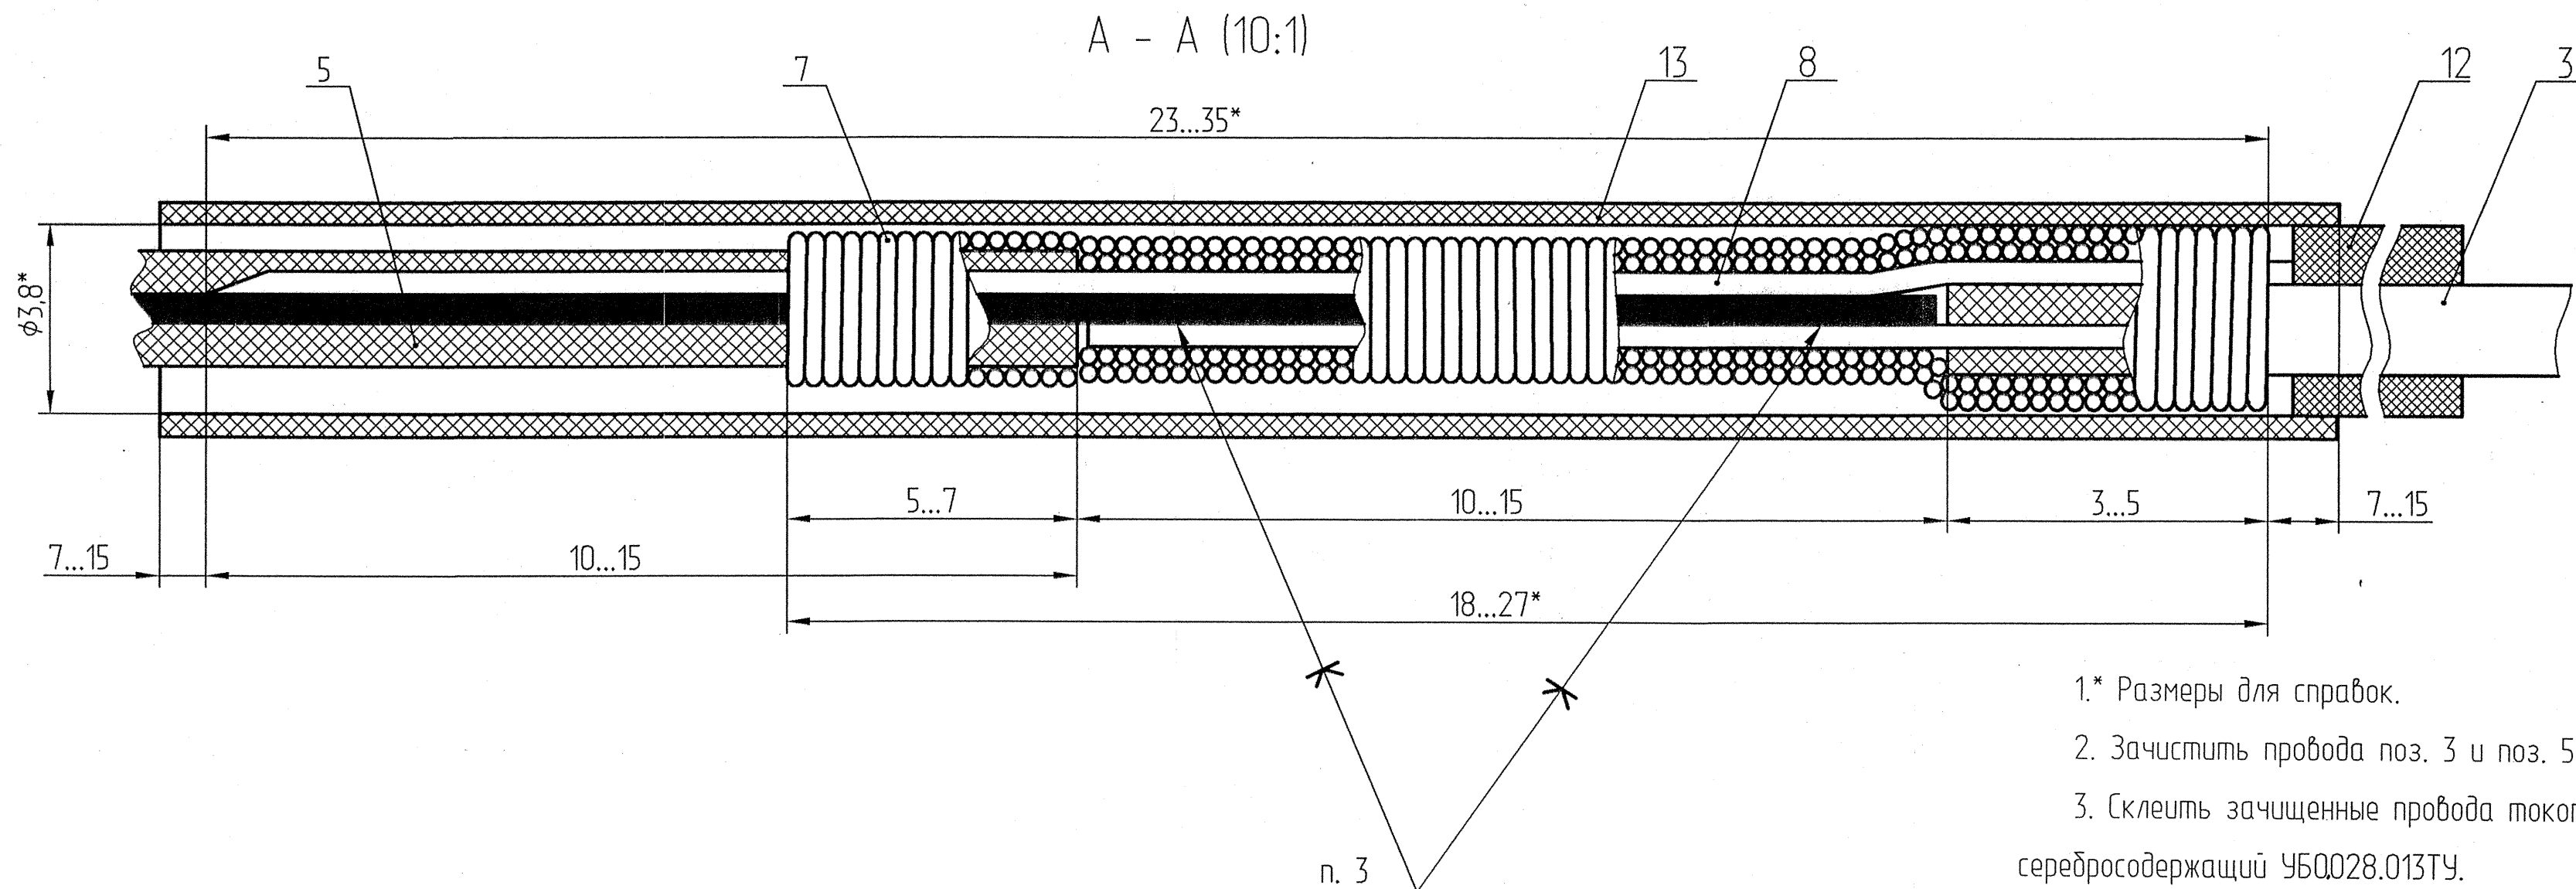


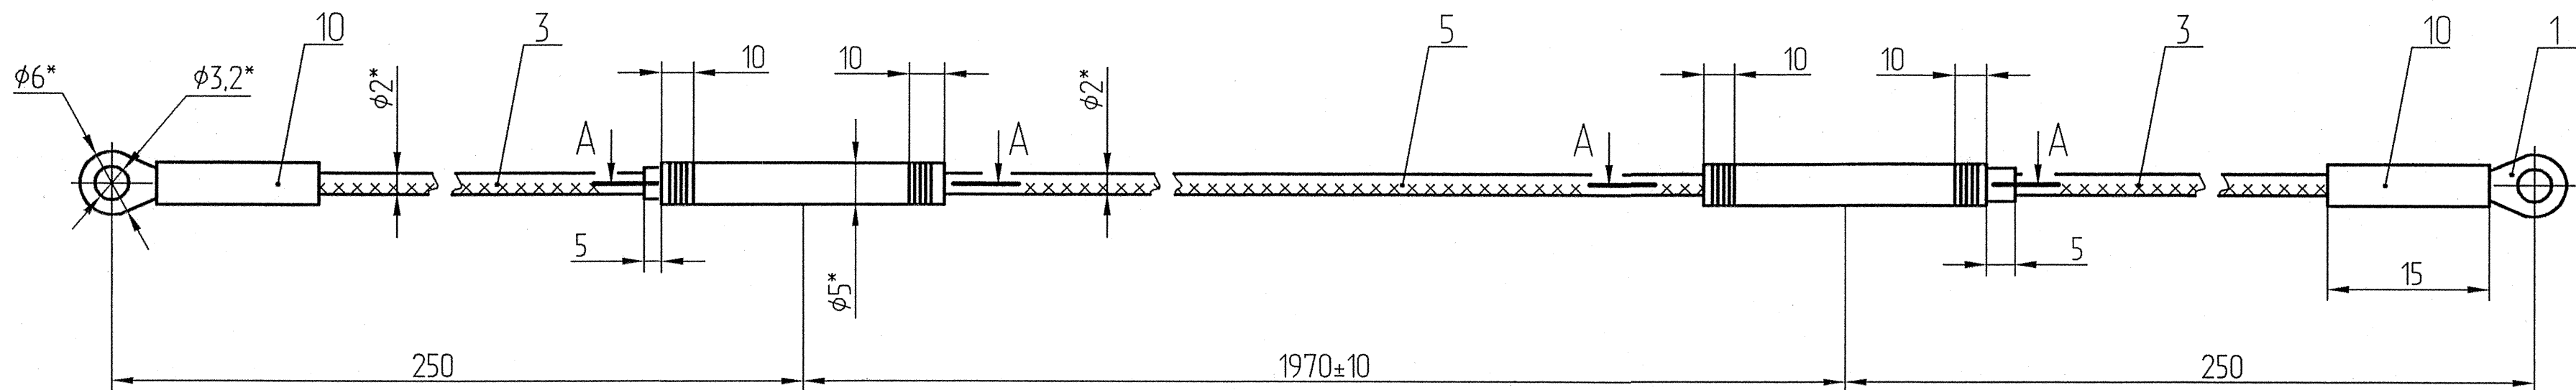

- 1.* Размеры для справок.
2. Зачистить провода поз. 3 и поз. 5 на 10...15 мм.
3. Склеить зачищенные провода токопроводящим клеем - контактор сереброросодержащий УБQ028.013ТУ.
4. Вставить проволоку поз. 8 под изоляцию провода поз. 5 на 10-15 мм. Общая длина проволоки 30-35 мм.
5. Не допускается обрыв отдельных волокон нити углеродной поз. 5.
6. Наложить бандаж проволокой поз. 7 начиная с изоляции провода поз. 5 в один слой. В месте соединения проводов и на изоляции провода поз. 3 бандаж в два слоя.
7. Облудить бандаж припоем ПОС-61 сплошным слоем. Лишнюю проволоку поз. 7 и поз. 8 обрезать.
8. Смыть с припоя флюс спиртом.

9. Одеть трубку поз. 13 длиной 50 мм на бандаж.
10. Одеть трубку поз. 12 на провод поз. 3 вставив ее в трубку поз. 13 до упора в проволочный бандаж.
11. На концы трубки поз. 13 наложить бандаж из нитей поз.15. Бандаж пропитать нитроклеем АК-20 ТУ6-10-1293-78.
12. Вывод провода поз. 3 обжать наконечником поз. 1. Надеть трубку поз. 10.
13. Сопротивление электронагревателя должно быть равно (485 ± 70) Ом.
14. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

4	Зам.	АКЖИ.30262-10 4/7		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Бойко		Бойко	29.12.10
Проб.	Клычков		Григорьев	11.01.11
Т.контр.	Григорьев			
Н.контр.	Терехова			03.11
Утв.	Бойко			29.12.10

80312 БСР-03.03.11			
АКЖИ.564512.022 СБ			
Электронагреватель Сборочный чертеж		Лит.	Масса
		01	2:1
		Лист	Листов
			1