


[illegible]

Сушествующая плита основания пола	– 140...340 мм
Сушествующие насыпные грунты	– 160...220 мм
Грунт основания	

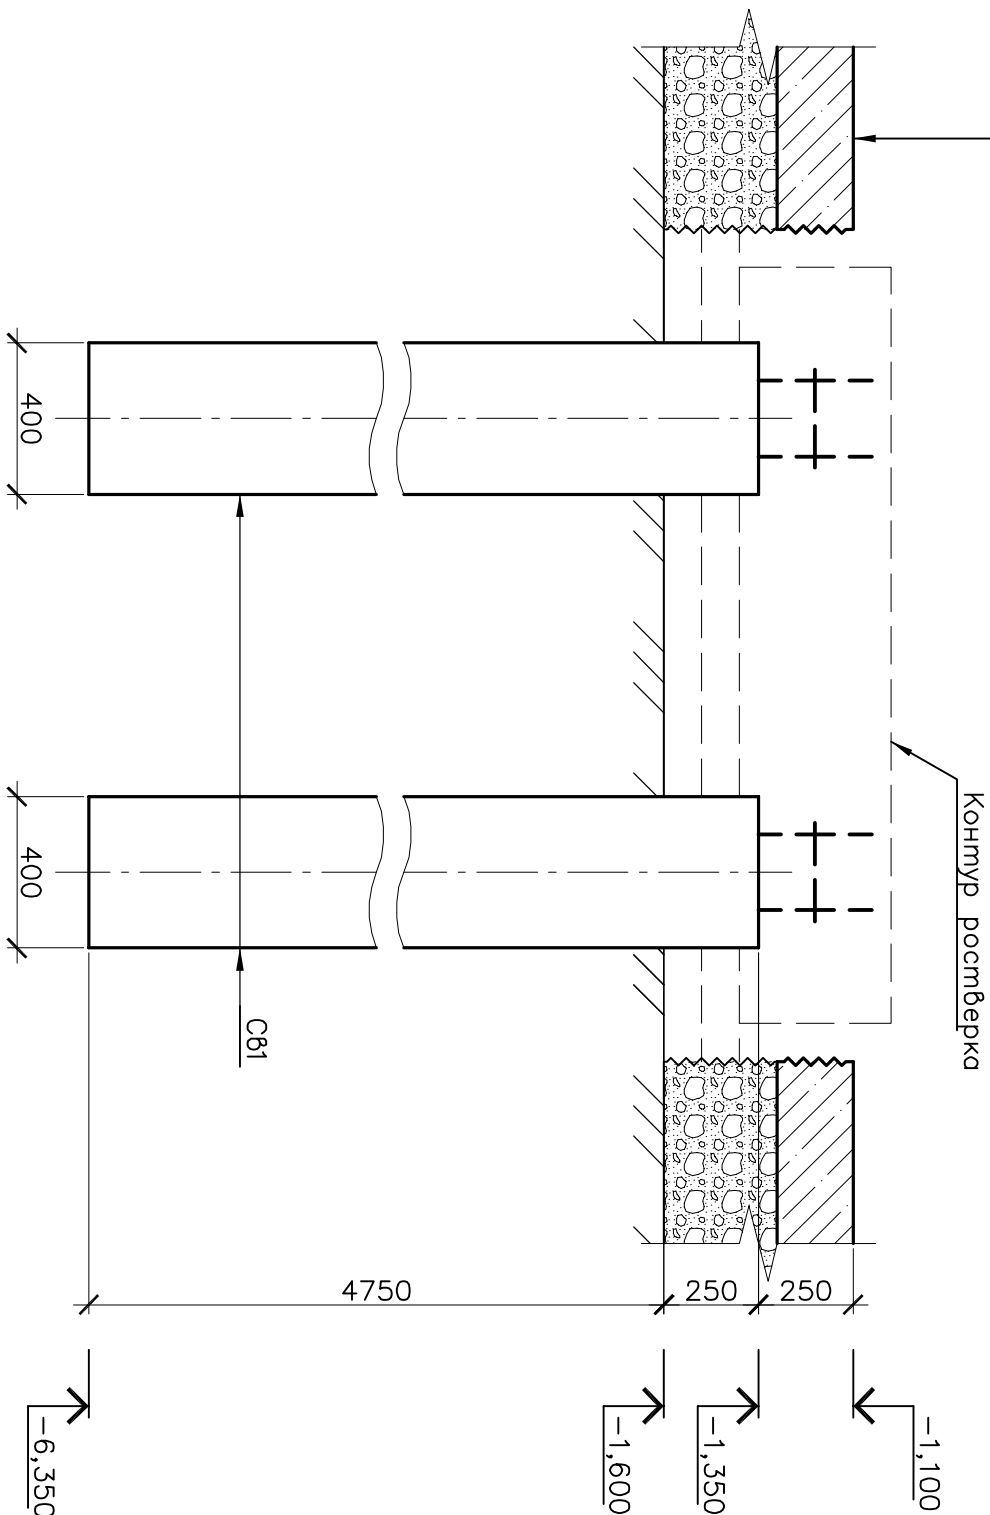

1. Общие указания см. листы 1, 2.
2. Для устройства сбайных фундаментов под оборудование необходимо герметизировать участки существующей плиты основания под полы.
3. Объем ремонтных работ: – разборка ж/б плиты основания пола – 10 м³.
4. Верх всех сбай выполнить на отм. –1,350.

Спецификация к схеме расположения сба

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
		<u>Сборочные единицы</u>			
Св1	См. лист 4	Свая Св1	13	1895	

[illegible]