


Левая боковая стенка

(Вид со стороны монтажа)

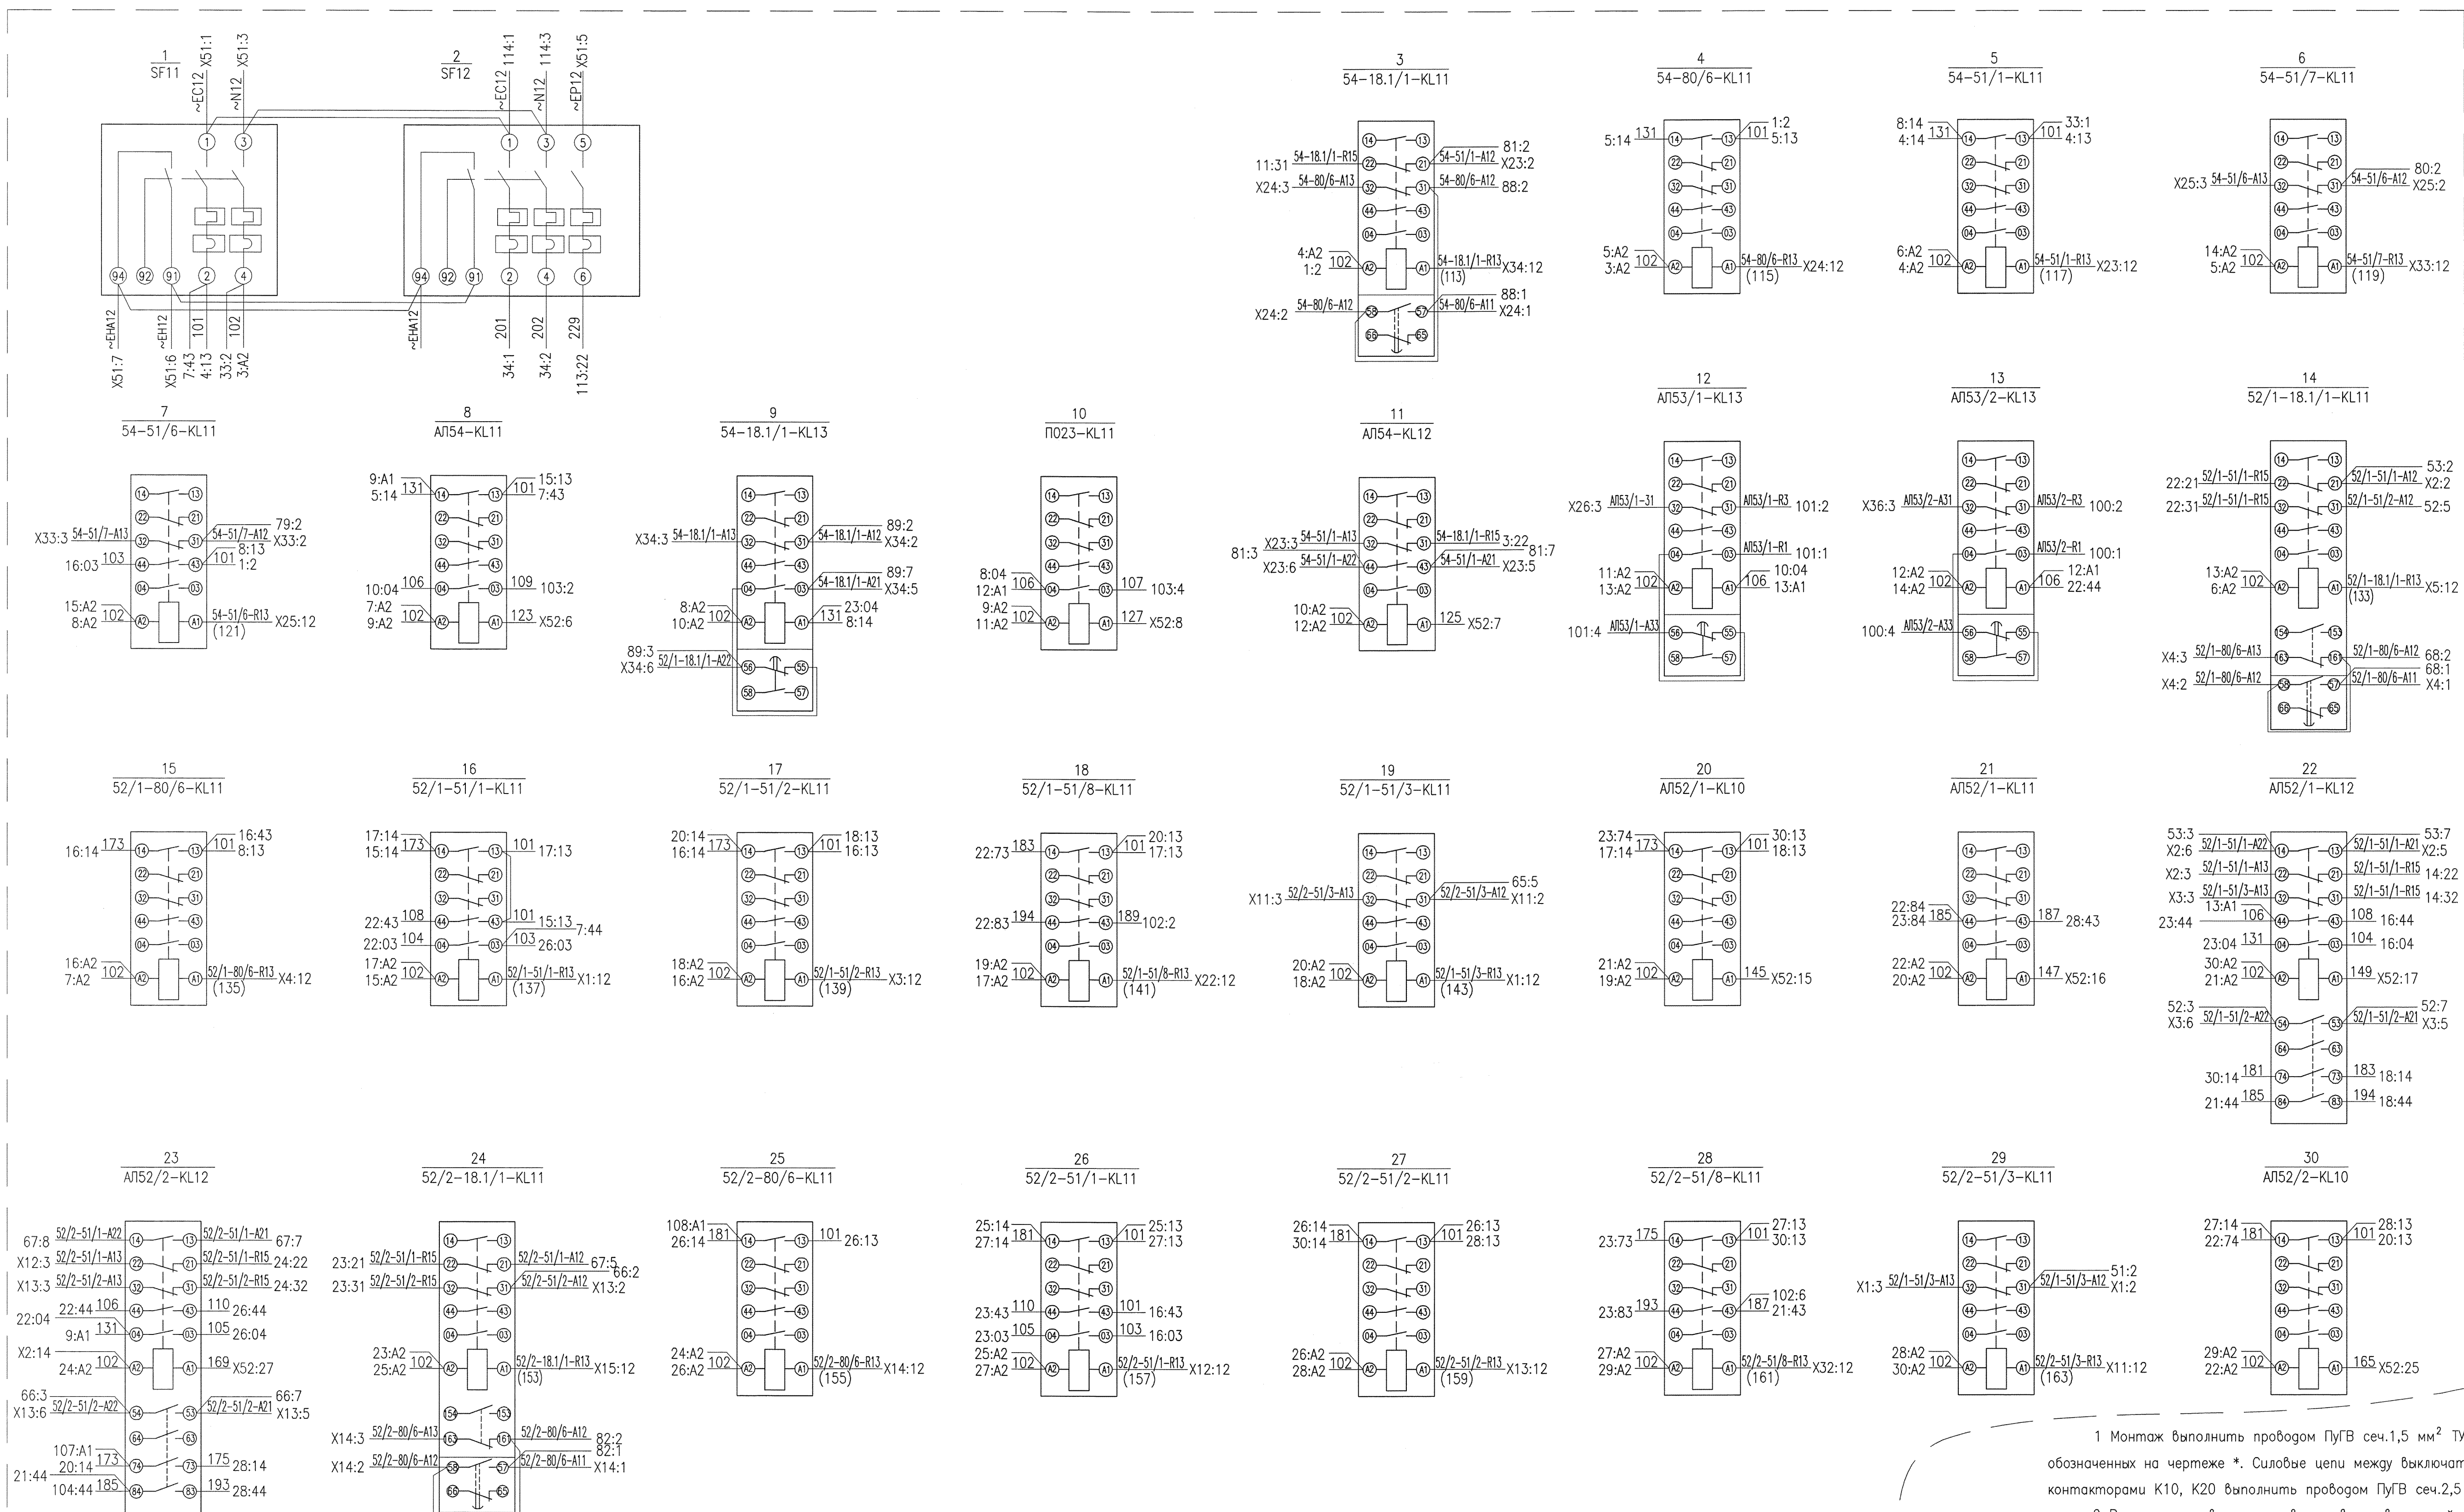

1 Монтаж выполнить проводом ПУГВ сеч.1,5 мм<sup>2</sup> ТУ 16-705.501-2010, кроме обозначенных на чертеже \*. Силовые цепи между выключателями нагрузки Q01, Q02 и контакторами K10, K20 выполнить проводом ПУГВ сеч.2,5 мм<sup>2</sup> ТУ 16-705.501-2010

2 Весь монтаж выполнить в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85

3 Шкаф заземлить согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.3-ШУТ3\_Э4=00.dwg

[illegible]

Формат A1