
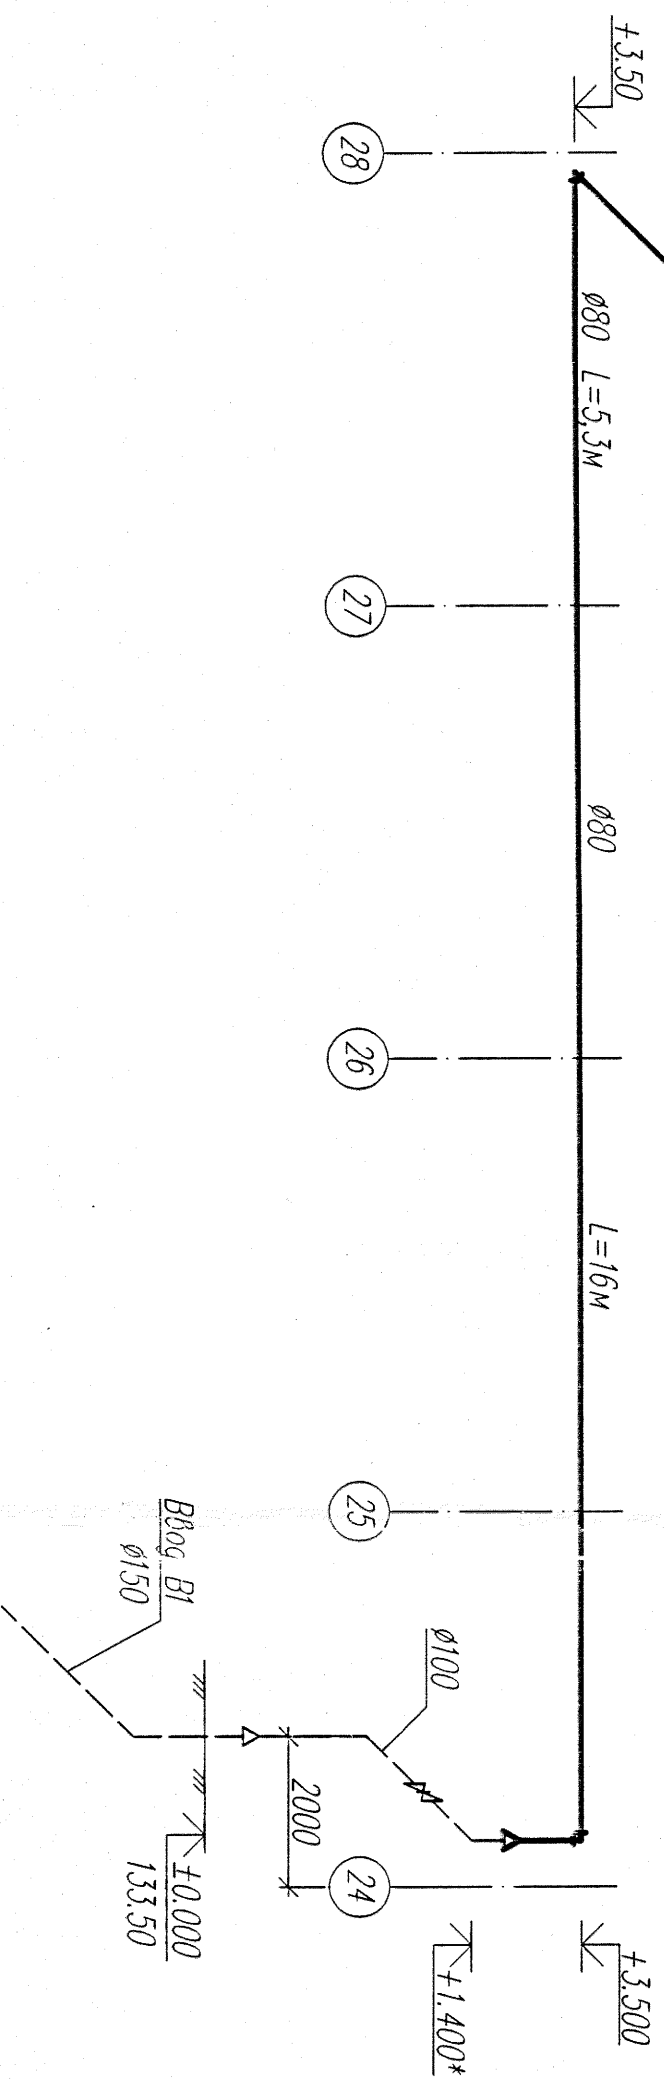


Схема сущности ТЗ

Хема суктены В1

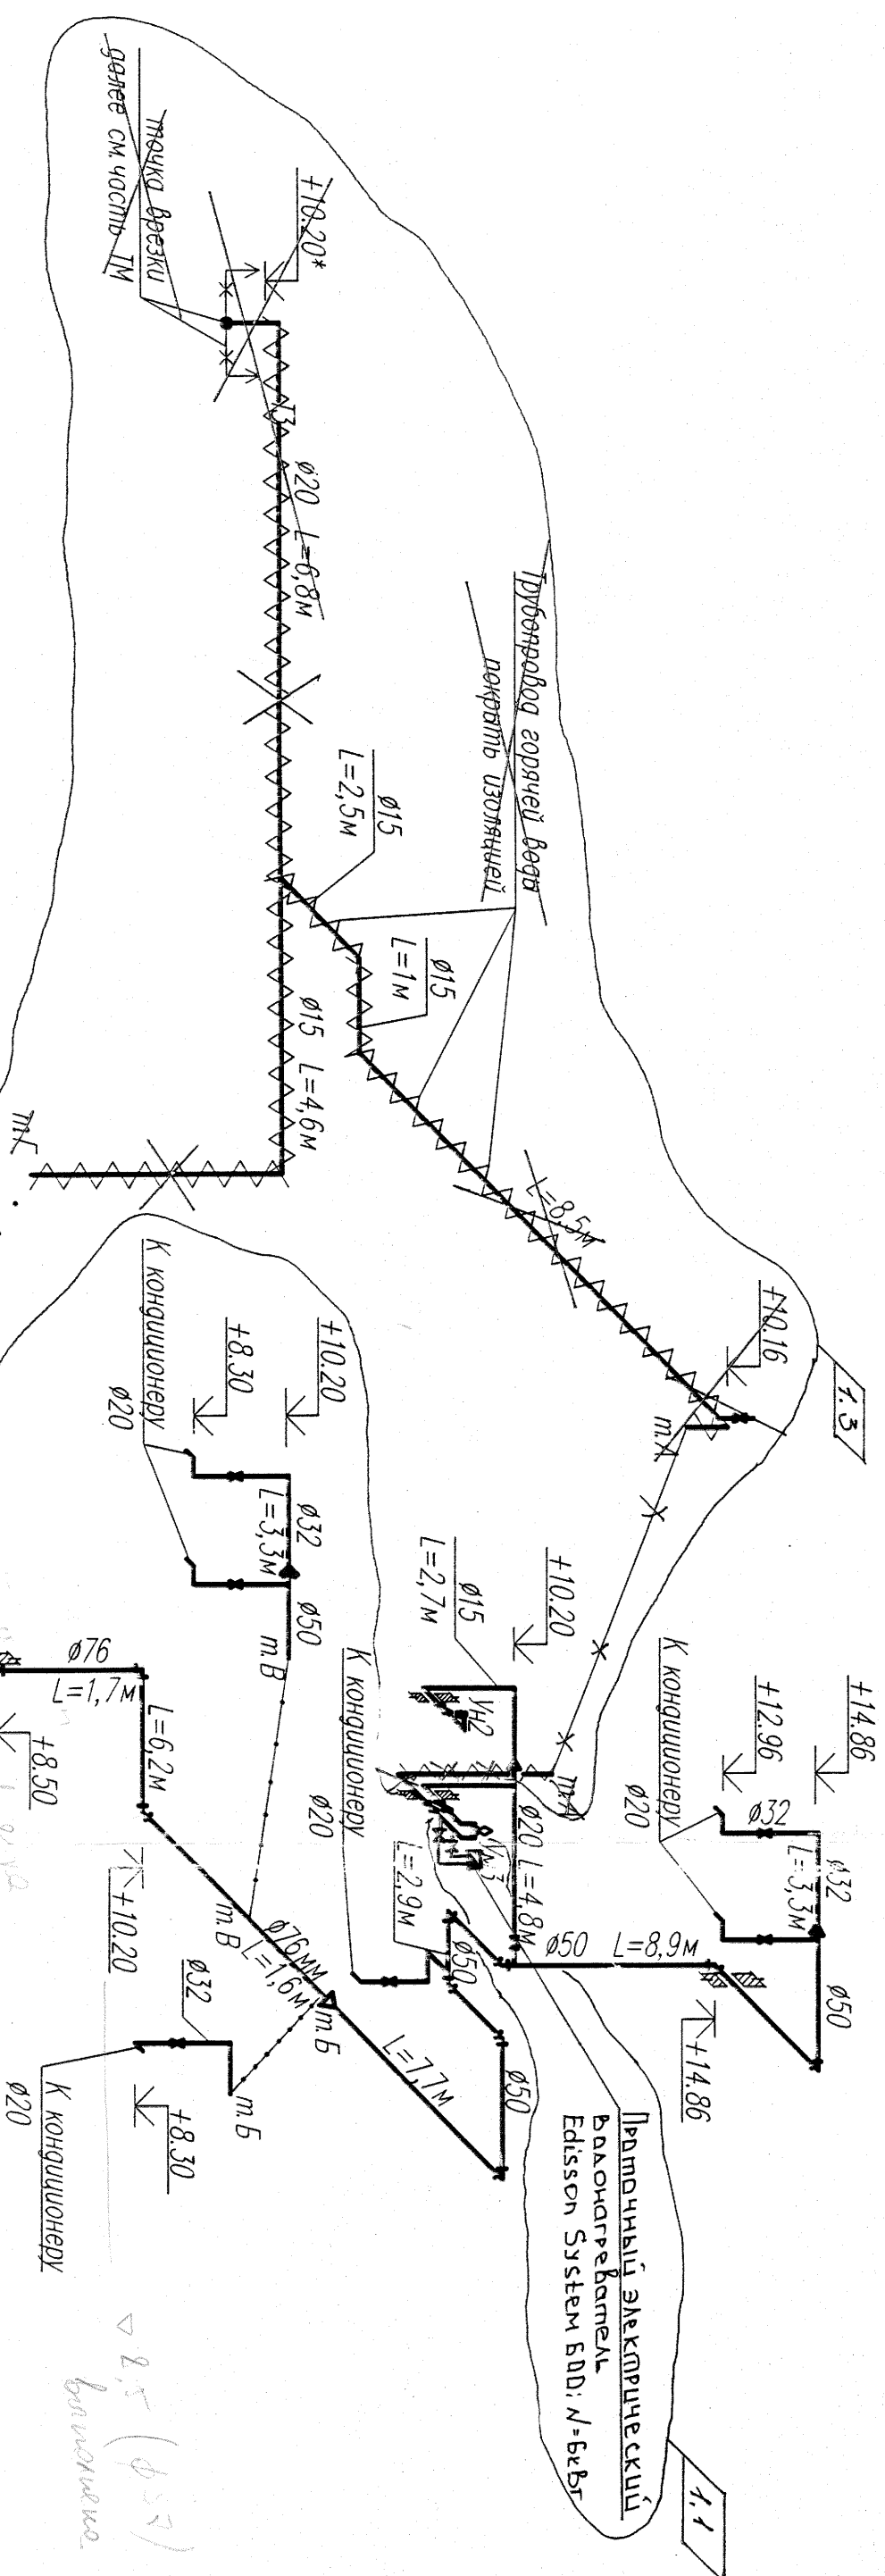

1. Общие указания см. на л.1
2. Схемы составлены по плану на л.2,3
3. Отметки на схемах относятся к осев. труба.
4. Губн.пробод. горячий вода в помещении венникмера закрепить в швы плит покрытия конкер.

[illegible]