


Устройство траншеи T-10

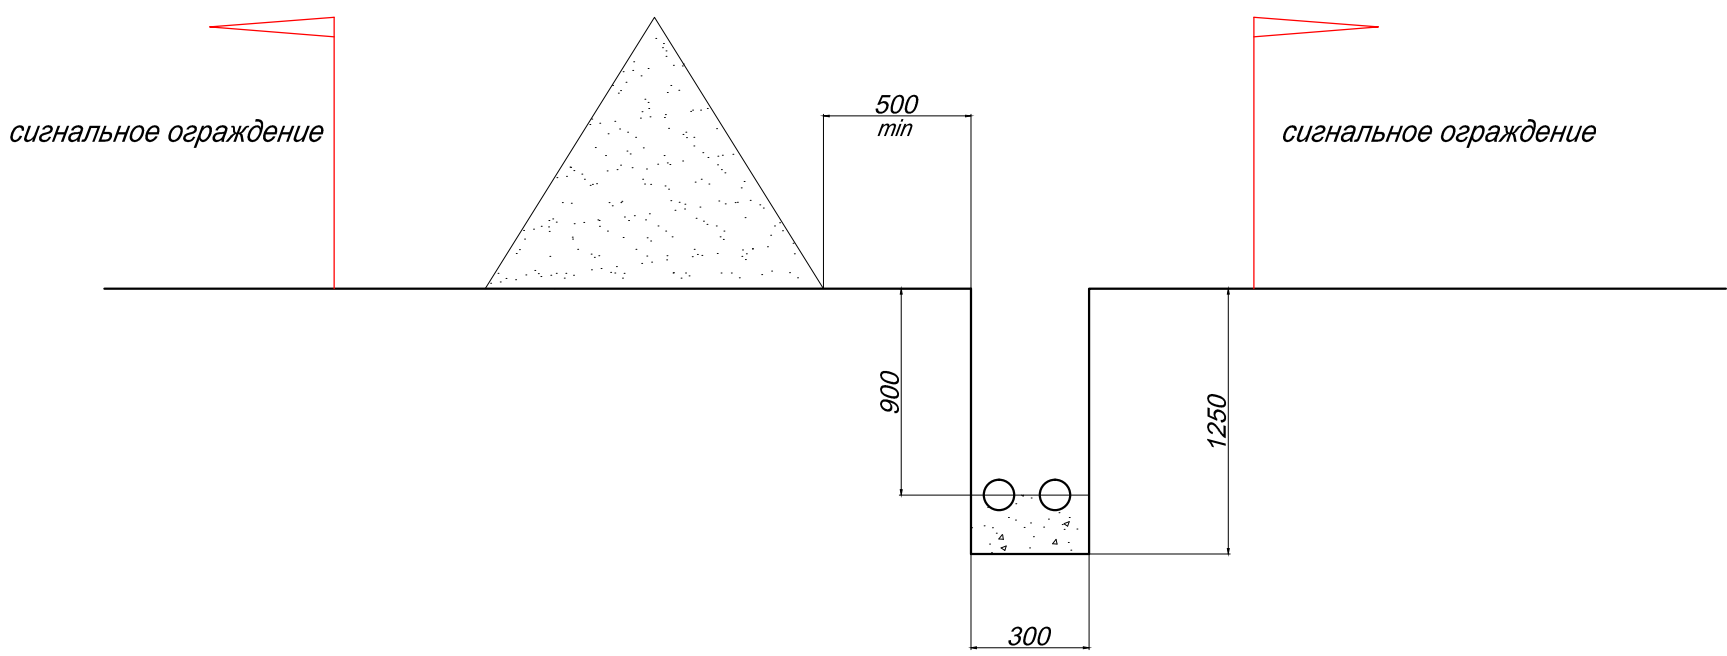

Объём работ по устройству кабельных сооружений				
Поз.	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
1.	Устройство траншеи, тип T-10 (длина, м)	A5-92-13	412	
Ведомость монтажных работ				
	Строительные и монтажные работы	Ед. изм.	Количество	Примечание
2.	Рытье траншеи в грунте	м³	155	
3.	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	118	
4.	Обратная засыпка траншеи песком	м³	37	
5.	Монтаж кабеля в траншее	м	412	

- До начала производства земляных работ вызвать на место представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфить под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей.
- . Отвал грунта и сигнальное ограждение на чертеже показано условно, точное расположение определить в проекте производства работ.
- Глубина траншеи принята от поверхности земли окончательно спланированной территории

Условные обозначения

- W — Проектируемая кабельная трасса
- ===== Прокладка кабеля в трубе
- (по отдельному проекту) Проектируемый водопровод
- (по отдельному проекту) Проектируемая канализация
- (по отдельному проекту) Проектируемый кабель наружного освещения
- Отвал грунта

330

333

336

339

342

345

348

351

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------