
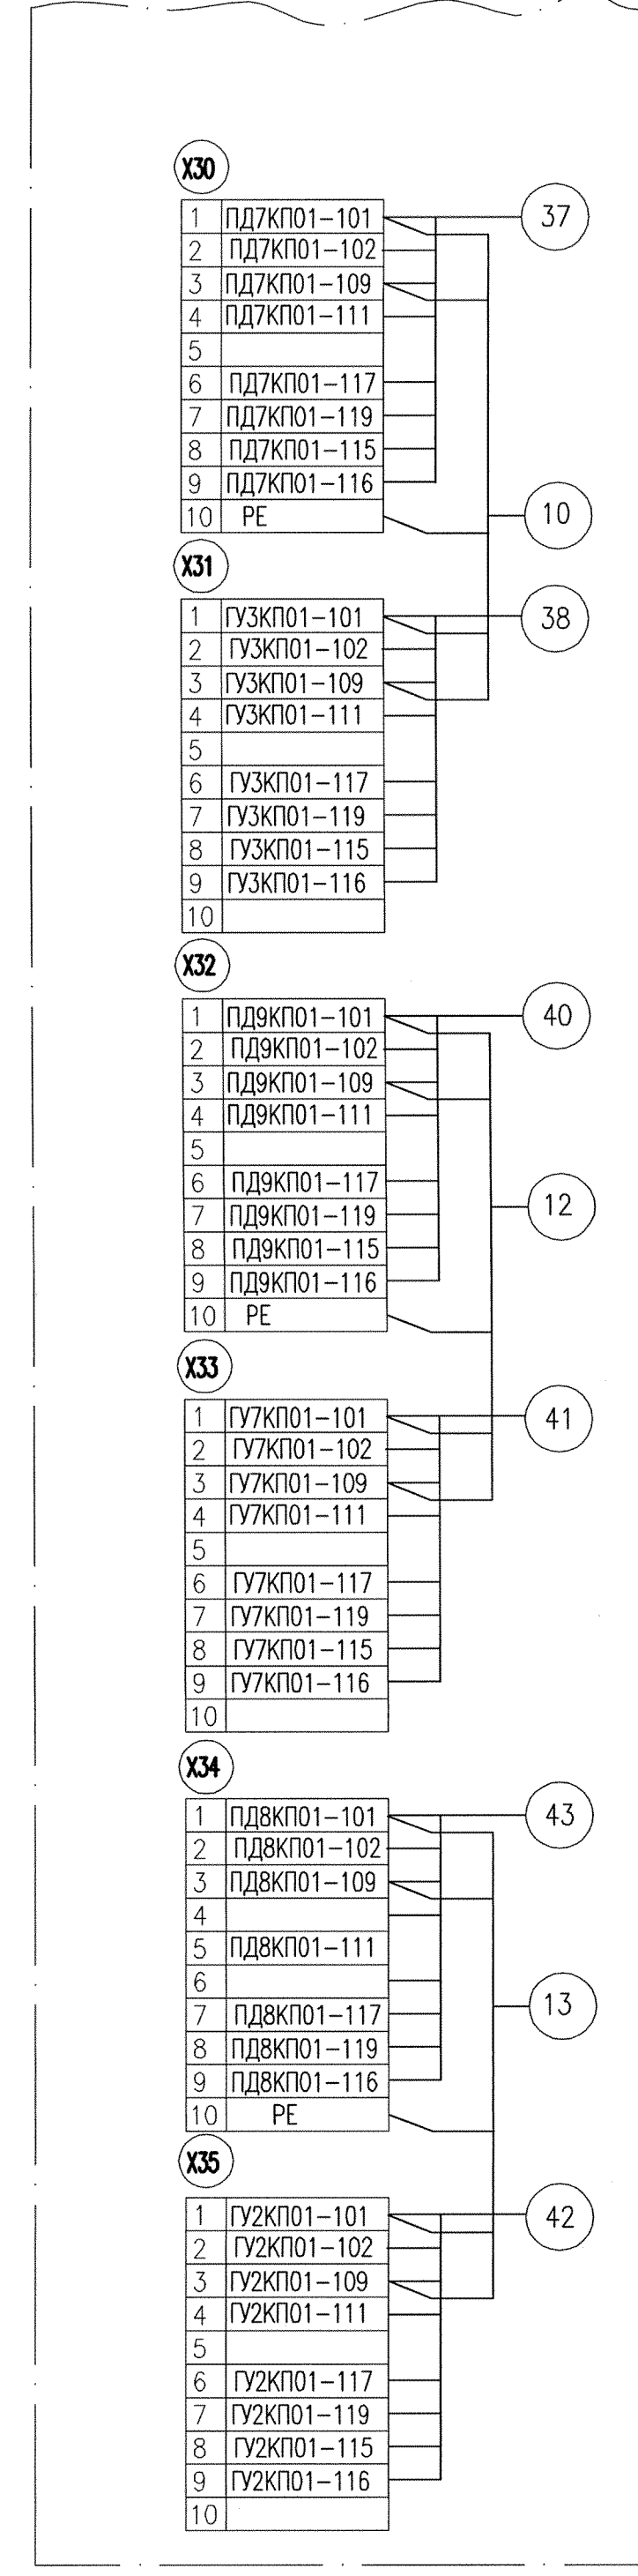
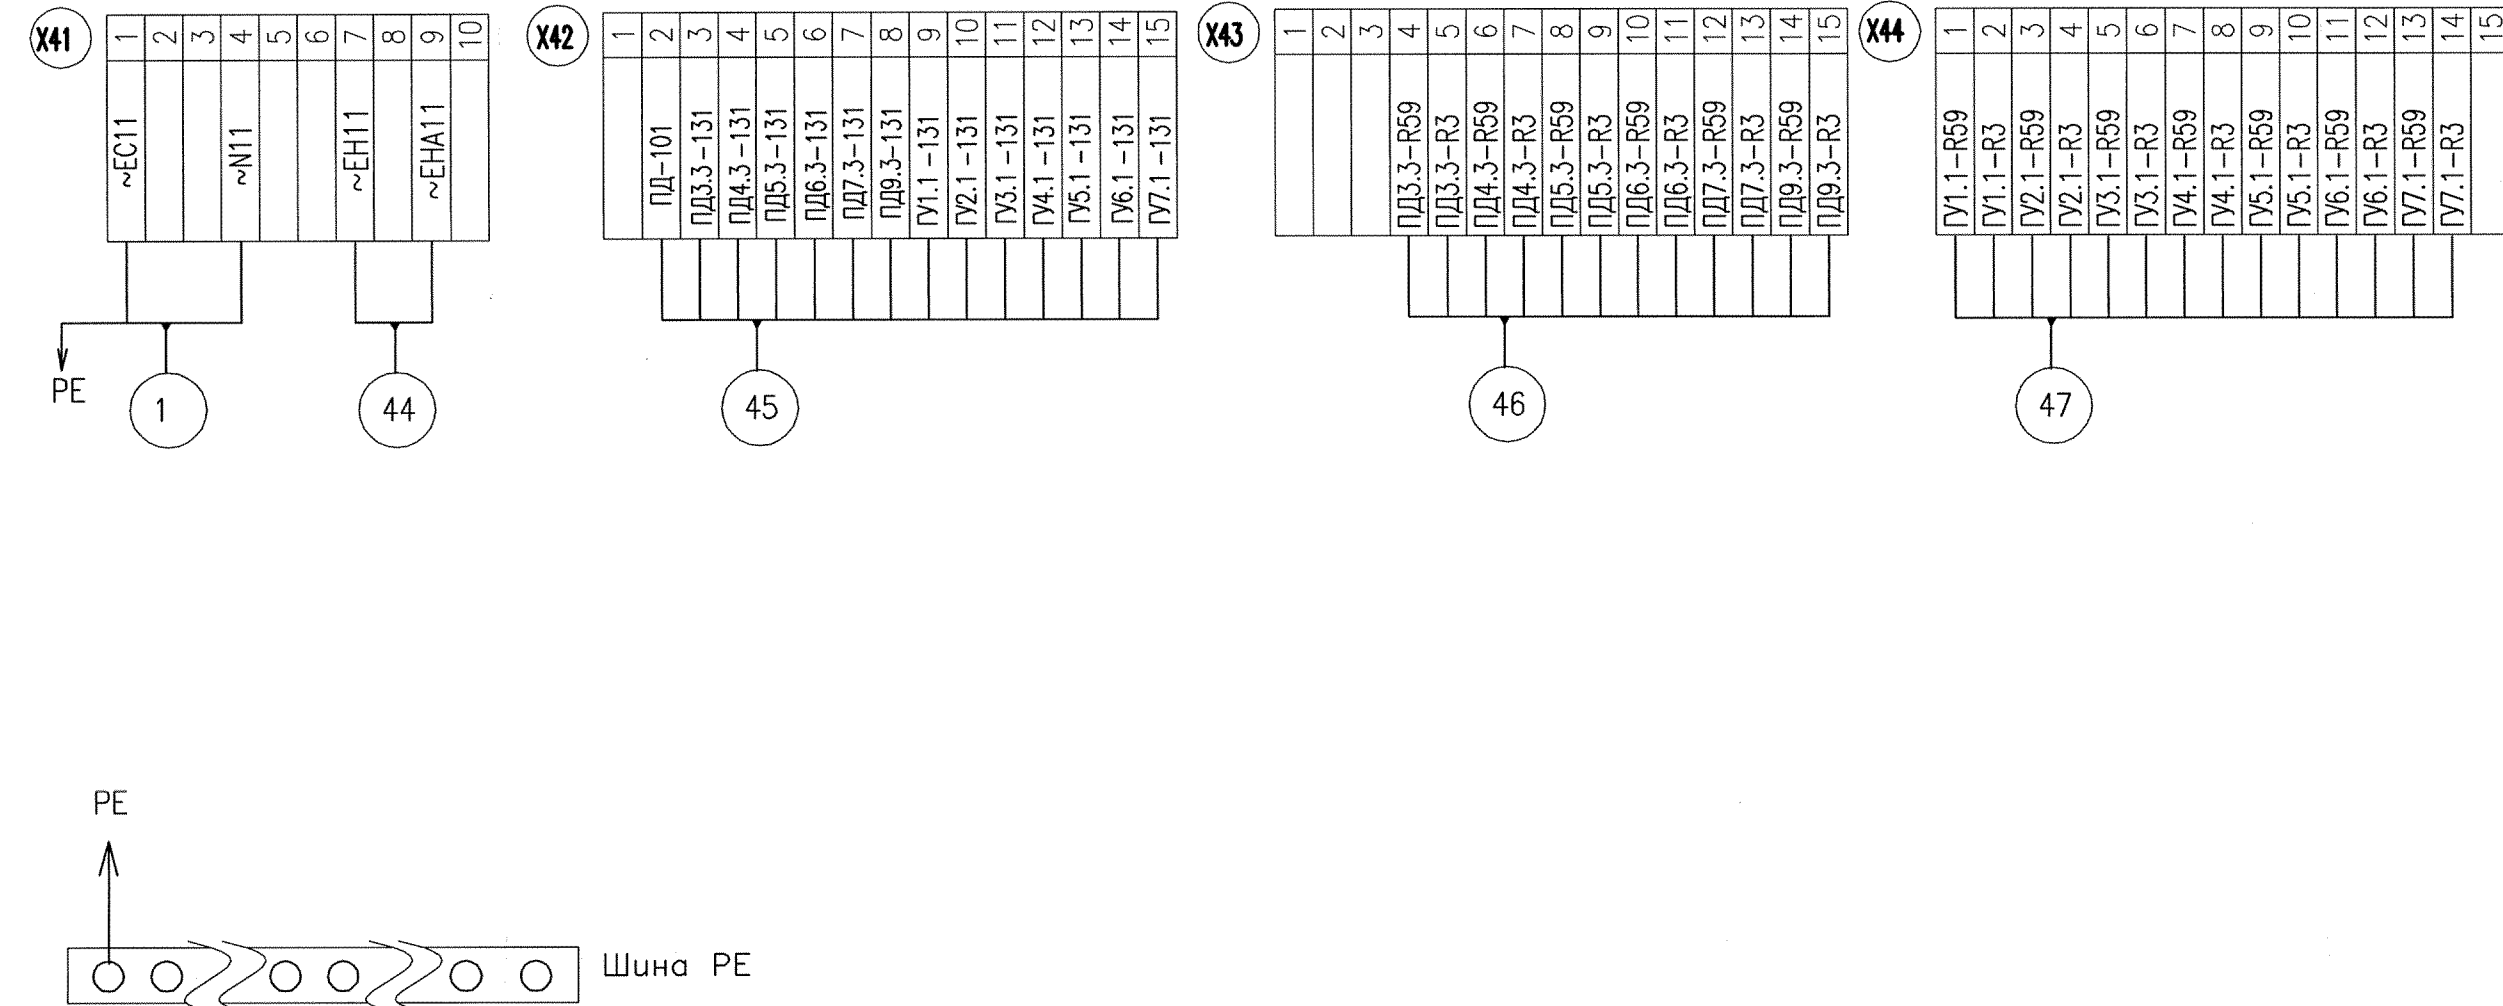


Правая боковая стенка
Вид со стороны монтажа

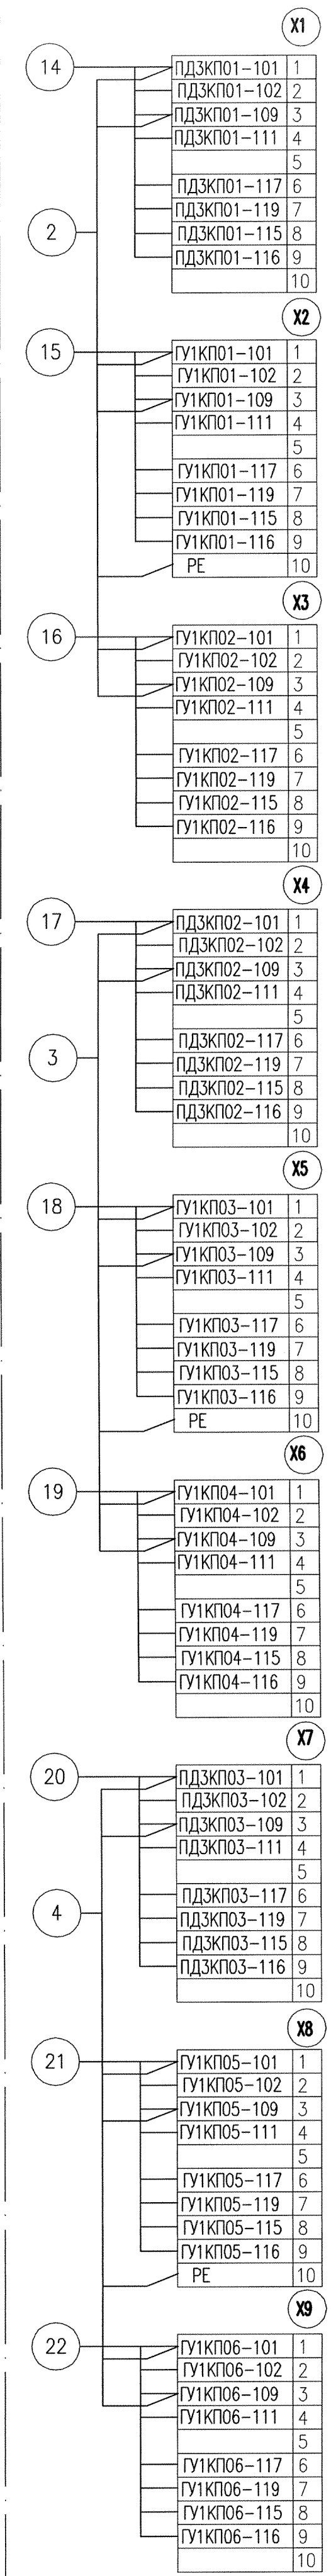

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жилы и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
1	ШУВЗ.4-У01	ШУВ1, шкаф 2	ВВГнг-FRLS	3x4	0
	Шкаф управления				
2	167-ПКУ1-У101	167-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
3	253-ПКУ1-У101	253-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
4	343-ПКУ1-У101	343-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
5	434-ПКУ1-У101	434-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
6	814-ПКУ1-У101	814-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	7x1,5	3
	Пост кнопочный				
7	615-ПКУ1-У101	615-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
8	513-ПКУ1-У101	513-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
9	613-ПКУ1-У101	613-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	3
	Пост кнопочный				
10	432-ПКУ1-У101	432-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	7x1,5	2
	Пост кнопочный				
11	616-ПКУ1-У101	616-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	7x1,5	4
	Пост кнопочный				
12	251-ПКУ1-У101	251-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	7x1,5	2
	Пост кнопочный				
13	1000-ПКУ1-У101	1000-ПКУ1	КВВГнг-FRLS	7x1,5	2
	Пост кнопочный				
14	ПДЗКП01-У101	ПДЗКП01-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
15	ГУ1КП01-У101	ГУ1КП01-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
16	ГУ1КП02-У101	ГУ1КП02-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
17	ПДЗКП02-У101	ПДЗКП02-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
18	ГУ1КП03-У101	ГУ1КП03-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
19	ГУ1КП04-У101	ГУ1КП04-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
20	ПДЗКП03-У101	ПДЗКП03-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
21	ГУ1КП05-У101	ГУ1КП05-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
22	ГУ1КП06-У101	ГУ1КП06-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
23	ПДЗКП04-У101	ПДЗКП04-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
24	ГУ1КП07-У101	ГУ1КП07-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				
25	ГУ1КП08-У101	ГУ1КП08-КК1	КВВГнг-FRLS	10x1,5	2
	Клеммная коробка				