
Типовая схема подключения ручного пожарного извещателя "ExИП535-1В"

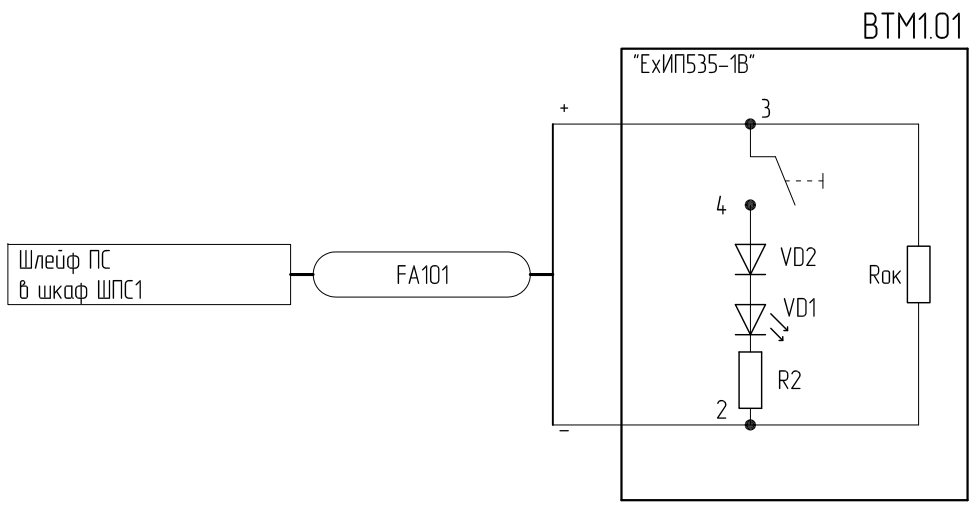

Типовая схема подключения ручных пожарных извещателей "ExИП535-1В" и звуковых оповещателей "ExОПП3-2В" на стойках


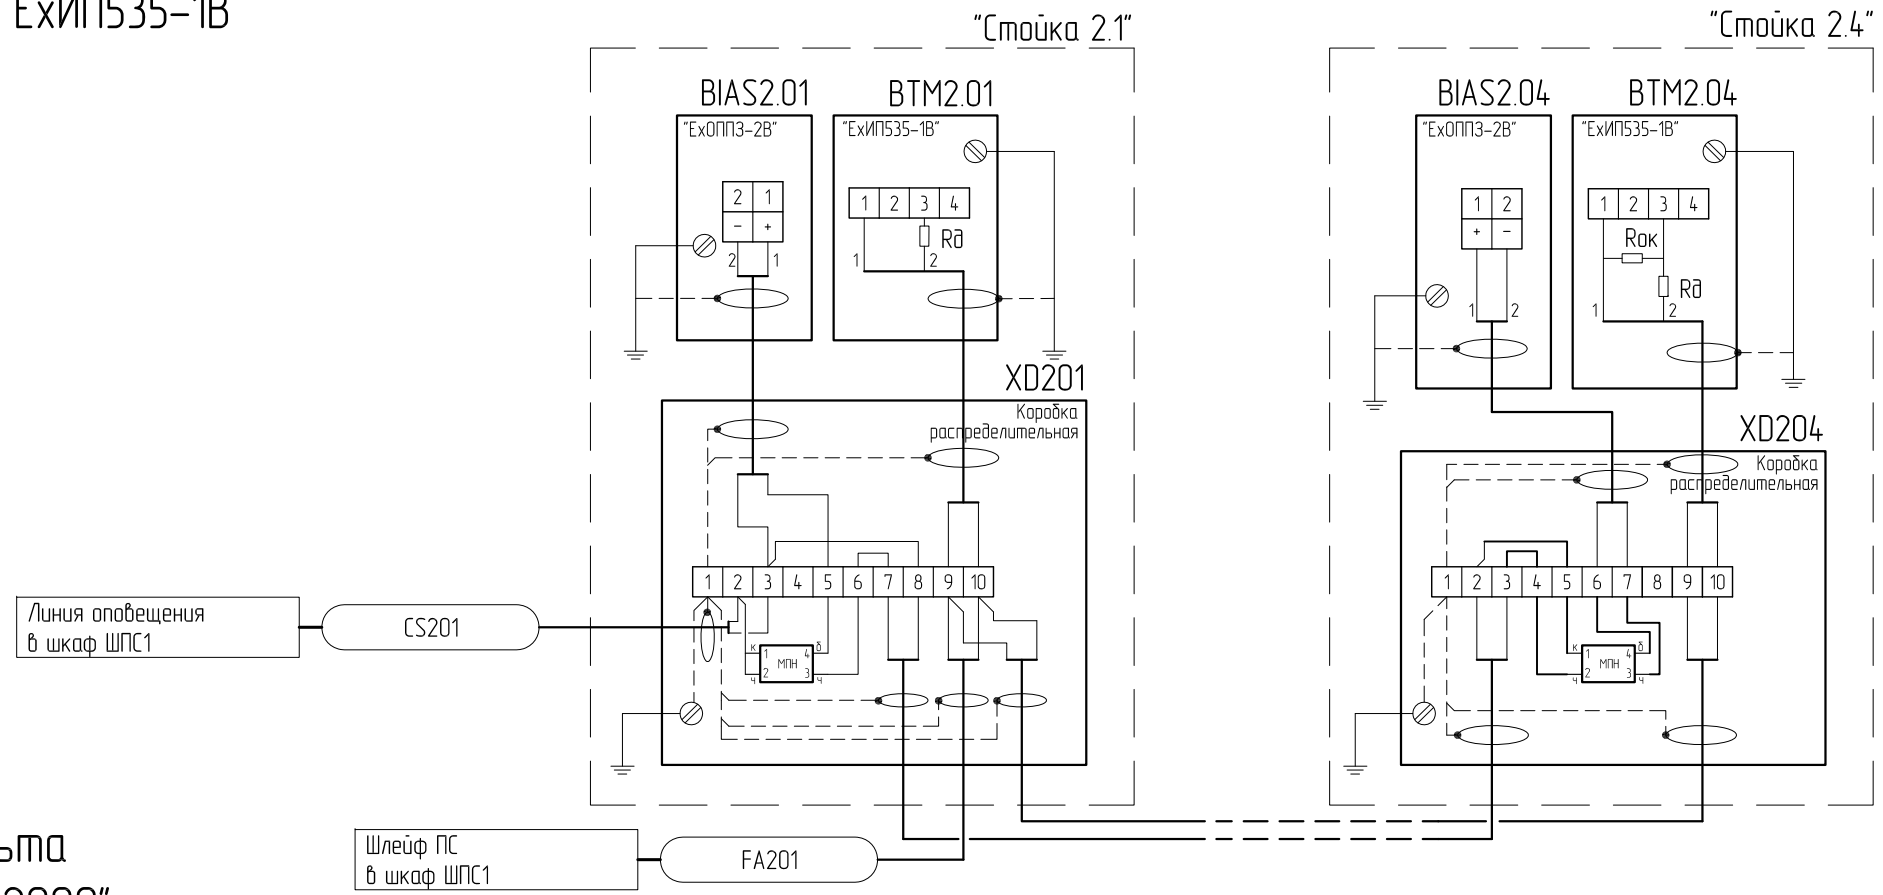


Схема подключения пульта контроля и управления "С2000"

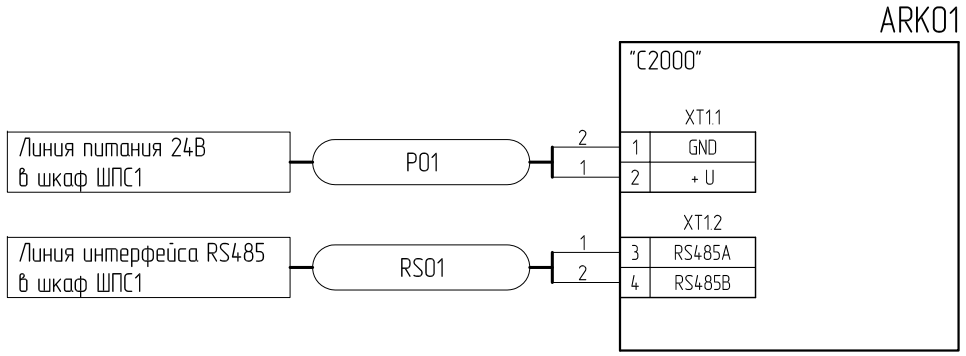

Примечание:

1. VD1, VD2, R2=0,75 кОм в комплекте с Ex ИП 535-1В;
2. Rd=8,2 кОм, Rок=4,7 кОм взять из комплекта поставки "Сигнал-20П".
3. Заземление стойки выполнить согласно листу 10.
4. Подключение оконечного оборудования к шкафу выполнить согласно настоящей схеме и документации завода-изготовителя оборудования.
5. На данном листе показана схема подключения оборудования на стойках 2.1 – 2.4, на стойках 3.1, 4.1, 4.2 подключение оборудования выполнить аналогично.
6. Модули пусковой нагрузки 6 шт. взять из комплекта поставки "С2000-КПБ", 1 шт. поставляется отдельно, учтен в спецификации.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н.контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	
Схемы электрические подключения оборудования	ООО "Охрана" Санкт-Петербург		

Формат А3

Согласовано | Должность | Фамилия | Подпись | Дата

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.